



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості.....	3
1.1	Комплект поставки.....	3
1.2	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Область застосування пристрою.....	4
1.5	Конформність.....	5
1.6	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	6.4
1.7	База даних EPREL.....	6.4.1
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	6.4.2
3	Початок експлуатації.....	7
3.1	Увімкнення пристрою.....	7.1
3.2	Вставити оснащення.....	7.2
4	Менеджмент харчових продуктів.....	7.3
4.1	Зберігання продуктів.....	7.4
4.2	Термін придатності.....	7.5
5	Заощадження електроенергії.....	7.6
6	Керування.....	8
6.1	Елементи керування та індикації.....	9
6.1.1	Status-Індикація.....	9.1
6.1.2	Навігація.....	9.2
6.1.3	Символи індикації.....	9.3
6.2	Логіка керування.....	9.4
6.2.1	Активація/деактивація функцій.....	9.5
6.2.2	Вибір значення функції.....	10
6.2.3	Активація/деактивація налаштування.....	10
6.2.4	Вибір значення налаштування.....	10
6.2.5	Викликати клієнтське меню.....	10
6.3	Функції.....	11
	Вимикання пристрою.....	11
	WLAN.....	11
	Температура.....	11
B5	BioFresh B-Value.....	12
	SuperCool.....	12
	PartyMode.....	12
	HolidayMode.....	12
	SabbathMode.....	12
	EnergySaver.....	13
	CleaningMode.....	13
	Яскравість дисплею.....	13
	Сигнал попередження про незачинені дверцята	14
	Блокування введення.....	14
	Мова.....	14
	Інформація.....	14



Нагадування.....



Скинути..... 14



6.4 Повідомлення про помилки..... 14
6.4.1 Попередження..... 15
6.4.2 DemoMode..... 15



7 Оснащення..... 15



5 7.1 Змінна полиця для зберігання пляшок..... 15
5 7.2 Висувні ящики..... 15
5 7.3 Кришка Fruit & Vegetable-Safe..... 16
5 7.4 Регулювання вологи..... 16
5 7.5 Скляні пластини..... 17
5 7.6 Додаткове приладдя..... 17



8 Технічне обслуговування..... 19



7 8.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля..... 19
7 8.2 Монтаж/розкладання витяжних систем..... 19
8 8.3 Пристрій розморозити..... 20
8 8.4 Чищення пристрою..... 20



9 Обслуговування клієнтів..... 20



9.1 Технічні дані..... 20
9.2 Шуми під час роботи..... 21
9.3 Технічна несправність..... 21
9.4 Служба підтримки..... 22
9.5 Заводська таблиця..... 23



10 Виведення з експлуатації..... 23



11 Утилізація..... 23



11.1 Підготовка пристрою до утилізації..... 23



11.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб..... 23

Виробник постійно працює над удосконаленням пристріїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаній на заводській таблиці:
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

Fig. Приближене відображення



Service No.
Model
Index
Serial

Символ	Пояснення
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрой спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрой доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Моделі, для яких дійсна ця інструкція з використання:

- IRBPd 5170
- IRBPdi 5170
- IRBP5170

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу (див. 9.4 Служба підтримки).

Поставка складається з наступних частин:

- Будований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервісна брошура

1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення

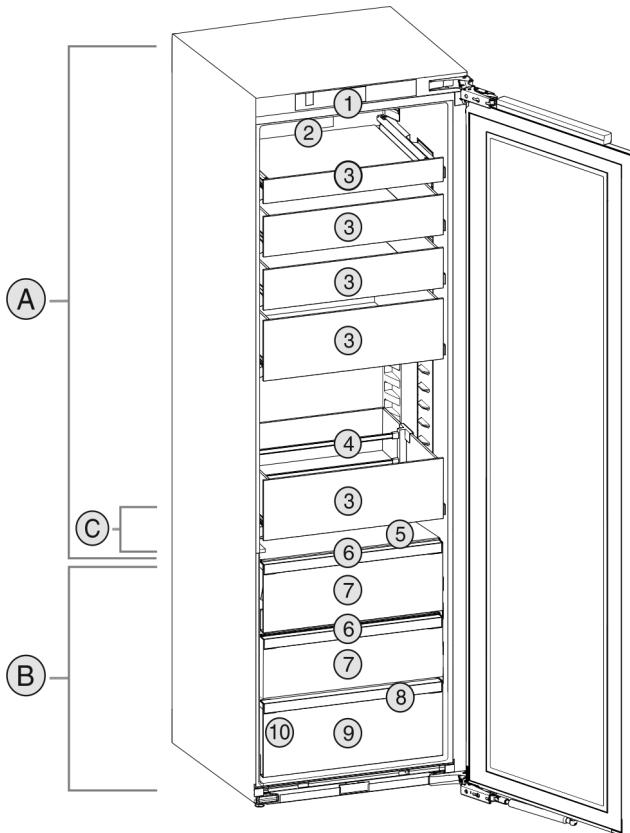


Fig. 1 Приближене відображення

Діапазон температур

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| (A) Охолоджувальне відділення | (B) BioFresh |
| (C) Найхолодніша зона | |


Оснащення

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) Елементи обслуговування | (6) Кришка Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) Вентилятор з FreshAir-фільтром з активованого вугілля | (7) Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Скляний висувний ящик | (8) Отвір для стоку |
| (4) Затискач для пляшок | (9) Meat & Dairy-Safe |
| (5) Змінна полиця для зберігання пляшок | (10) Заводська таблиця |

Вказівка

- Місця для зберігання, висувні ящики або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження. Зміни розташування всередині даних можливостей вставки, наприклад місця зберігання в охолоджувальному відділені, не впливають на енергоспоживання.

Поради стосовно завантаження

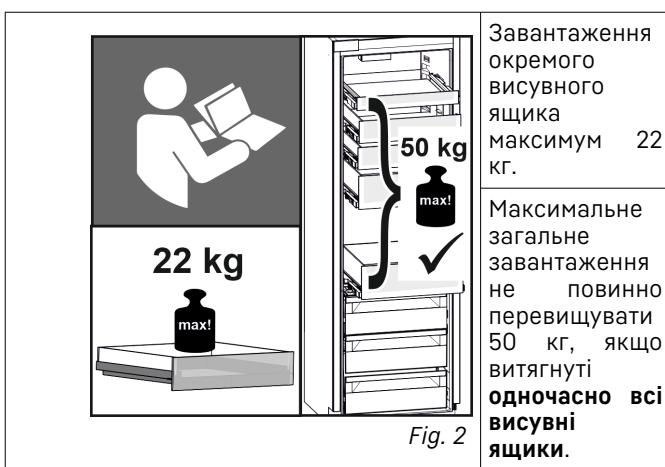

1.3 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для холодильного агрегату.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристрію. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, що підтримує SmartDevice:*

Ваш пристрій оснащено SmartDeviceBox. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.*

Пристрій, підготовлений для роботи з додатком SmartDevice:*

Ваш пристрій підготовлено до роботи з SmartDeviceBox. Спочатку необхідно придбати та встановити SmartDeviceBox. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.*



Додаткова інформація про SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox можна придбати в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte:*

Завантажити додаток SmartDevice:



Після встановлення та налаштування додатку SmartDevice ви зможете підключити свій пристрій за допомогою додатку SmartDevice та функції пристрію WLAN (див. WLAN) до бездротової локальної мережі.

Вказівка

Ви не зможете використовувати SmartDeviceBox у таких країнах: Росія, Білорусь, Казахстан. Функція SmartDevice недоступна.

1.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не призначено для заморожування харчових продуктів.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різничається в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

- Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій у змонтованому стані відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС: * Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.*

Для ринку GB: * Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

Відділення BioFresh відповідає вимогам, які пред'являються до холодильних відділень відповідно до стандарту DIN EN 62552:2020.

1.6 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безпereбійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під

доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.

- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.

- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кабель.

- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.

- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.

- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.

- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.

Небезпека загорання:

- Застосуваний холодаагент (дані на заводській таблиці) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може привести до виникнення пожежі.

- Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.

- Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.

- Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрії (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).

- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.

Початок експлуатації

- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроям, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями чи охолодженими/замороженими продуктами або вживайте заходів для захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходитьться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристроя. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Початок експлуатації

3.1 Увімкнення пристроя

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрії видалені.
- Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.

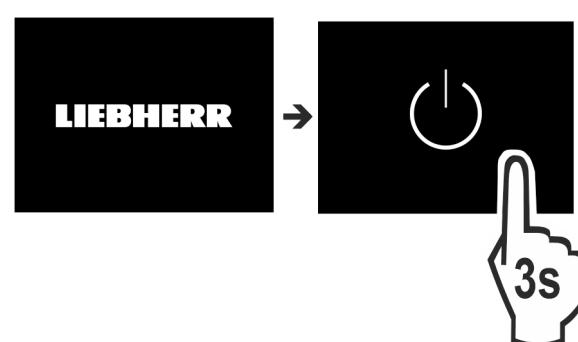


Fig. 3

- Увімкнути пристрій через дисплей.



Fig. 4

- Вибрати національну мову.
- Індикація статусу з'являється.

Пристрій запускається у режимі DemoMode:

Якщо пристрій запускається в режимі DemoMode, то можна DemoMode деактивувати протягом 5 хвилин.

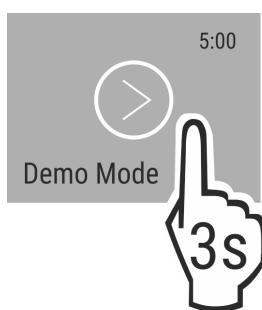


Fig. 5

- DemoMode утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- DemoMode деактивовано.

Вказівка

Рекомендації виробника:

- Вклади харчові продукти: чекати близько 6 годин до досягнення встановленої температури.

3.2 Вставити оснащення

Вказівка

Ви можете придбати аксесуари в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Для оптимального використання пристрою вставити додане оснащення.

4 Менеджмент харчових продуктів

4.1 Зберігання продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Не використовуйте електричні прилади у зоні пристрою, призначений для продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

При зберіганні харчових продуктів враховувати в принципі:

- Вентиляційна щілина на задній стінці всередині вільна.
- Вентиляційна щілина на вентиляторі вільна.
- Харчові продукти запаковані добре.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, знаходяться в закритому посуді чи надійно закриті.
- Сире м'ясо або риба знаходяться у чистому, закритому посуді, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- Рідини знаходяться в закритому посуді.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, харчові продукти слід класти з відстанню між ними.

Вказівка

Не дотримання цих норм може привести до псування харчових продуктів.

4.1.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря утворюються різні діапазони температур.

Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях:

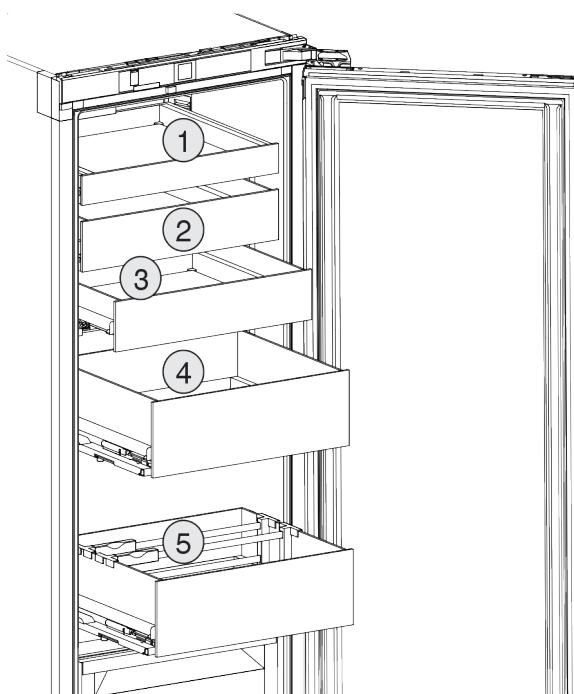


Fig. 6 Приклади зберігання

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (1) Масло, яйця | (4) Консерви, банки |
| (2) Йогурт, молочний | (5) Пляшки, пакунки |
| м'який сир | тетрапак |
| (3) Харчові продукти у | |
| малих склянках або в | |
| малих банках | |

Вказівка

Максимальне завантаження окремого висувного ящика у охолоджувальному відділенні: 22 кг

Максимальне завантаження, коли всі висувні ящики одночасно висунуті: 50 кг

(див. 1.2 Загальний огляд пристрою та оснащення)

- Завантажувати висувні ящики в залежності від розміру харчових продуктів.

4.1.2 BioFresh

BioFresh дозволяє зберігати деякі свіжі продукти довше, ніж при звичайному охолодженні.

Заощадження електроенергії

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

Вказівка

Якщо температура падає нижче 0 °C, то харчові продукти можуть замерзнути.

- Чутливі до холоду овочі, наприклад, огірки, баклажани, кабачки, а також усі чутливі до холоду субтропічні фрукти зберігати в охолоджувальному відділенні.

Fruit & Vegetable-Safe

Тут виникають дуже свіжі кліматичні умови зберігання, якщо кришка закрита. Вологий клімат придатний для зберігання не запакованих харчових продуктів з високою власною вологістю (наприклад салат, фрукти, овочі).

Вологість у ящику залежить від вмісту вологи у закладених продуктах, а також від частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість.

Зберігайте продукти у відведених для них місцях:

- Вкласти не запаковані фрукти та овочі.
► Надто висока вологість: Регулювати вологість повітря (див. 7.4 Регулювання вологи).

Meat & Dairy-Safe

У ящику створюється порівняно сухий клімат. Сухий клімат призначений для сухих або запакованих харчових продуктів (наприклад, молочних продуктів, м'яса, риби, ковбаси).

Зберігайте продукти у відведених для них місцях:

- Вкласти харчові продукти, сухі або запаковані.

4.2 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

4.2.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

4.2.2 BioFresh

Орієнтовний термін зберігання в Meat & Dairy-Safe		
Масло	до 1 °C	до 90 діб
Твердий сир	до 1 °C	до 110 діб
Молоко	до 1 °C	до 12 діб
Ковбаса, нарізка	до 1 °C	до 8 діб
М'ясо домашньої птиці	до 1 °C	до 6 діб
Свинина	до 1 °C	до 6 діб
Яловичина	до 1 °C	до 6 діб
Дичина	до 1 °C	до 6 діб

Вказівка

- Враховувати, що харчові продукти з високим вмістом білка псуються швидше. Молюски та ракоподібні псуються швидше, ніж риба, а риба - швидше, ніж м'ясо.

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe		
Овочі, салат		
Артишоки	до 1 °C	до 14 діб

Орієнтовний термін зберігання в Fruit & Vegetable-Safe

Селера	до 1 °C	до 28 діб
Кольорова капуста	до 1 °C	до 21 діб
Брокколі	до 1 °C	до 13 діб
Цикорій	до 1 °C	до 27 діб
Салат	до 1 °C	до 19 діб
Горох	до 1 °C	до 14 діб
Листова капуста	до 1 °C	до 14 діб
Морква	до 1 °C	до 80 діб
Часник	до 1 °C	до 160 діб
Кольрабі	до 1 °C	до 14 діб
Кочанний салат	до 1 °C	до 13 діб
Трави	до 1 °C	до 13 діб
Цибуля зелена	до 1 °C	до 29 діб
Гриби	до 1 °C	до 7 діб
Редиска	до 1 °C	до 10 діб
Капуста брюс-сельська	до 1 °C	до 20 діб
Спаржа	до 1 °C	до 18 діб
Шпинат	до 1 °C	до 13 діб
Капуста савойська	до 1 °C	до 20 діб
Фрукти		
Абрикоси	до 1 °C	до 13 діб
Яблука	до 1 °C	до 80 діб
Груші	до 1 °C	до 55 діб
Ожина	до 1 °C	до 3 діб
Фініки	до 1 °C	до 180 діб
Полуниці	до 1 °C	до 7 діб
Інжир	до 1 °C	до 7 діб
Чорниці	до 1 °C	до 9 діб
Малина	до 1 °C	до 3 діб
Смородина	до 1 °C	до 7 діб
Вишні, солодкі	до 1 °C	до 14 діб
Ківі	до 1 °C	до 80 діб
Персики	до 1 °C	до 13 діб
Сливи	до 1 °C	до 20 діб
Брусниця	до 1 °C	до 60 діб
Ревінь	до 1 °C	до 13 діб
Агрус	до 1 °C	до 13 діб
Виноград	до 1 °C	до 29 діб

5 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.4 Область застосування пристрою). При вищій температурі навколошного середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode).

6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд налаштування температури та стану функцій і налаштувань. Вибір або налаштування функцій здійснюється за допомогою активації/деактивування або вибору значень.

6.1.1 Status-Індикація

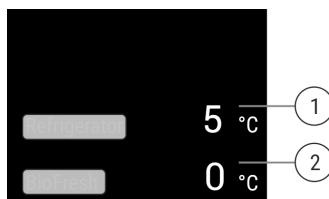


Fig. 7

(1) Індикатор температури охолоджувального відділення

(2) Індикація температури BioFresh

Status-індикатор показує налаштовані температури і є вихідним показником. Звідси відбувається навігація до функцій та налаштувань.

6.1.2 Навігація

Доступ до окремих функцій здійснюється через навігацію в меню. Після підтвердження функції або налаштування лунає звуковий сигнал. Якщо протягом 10 секунд не виконується будь-який вибір, дисплей переходить до індикації Status.

Навігація	Опис
	Короткий дотик Активування/деактивування функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.

Навігація	Опис
	Тривалий дотик протягом 3 с Активування/деактивування функції. На дисплеї з'являється зростаючий/спадаючий стовпчик. Підтвердження вибору. Скидання пристроя/значення. Увімкнення/вимкнення пристроя.
	Рух Навігація в меню. Знайти нові значення.
	Короткий дотик до символу Назад Індикація переходить на рівень назад.
Жодних дій протягом 10 секунд	Дисплей переходить до індикації Status.

6.1.3 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристроя.

Символ	Стан пристроя	
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.	
	Пульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.	
		Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

6.2 Логіка керування

6.2.1 Активування/деактивування функції

Можна активувати / деактивувати наступні функції:

Символ	Функція
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x

Керування

Символ	Функція
	HolidayMode
	EnergySaver

✗ Коли функція активна, пристрій працює в режимі максимальної потужності. Завдяки цьому шуми при роботі пристрою можуть тимчасово зрости і виростає споживання енергії.

- ▶ На індикації вести ліворуч до появи функції.
- ▶ Підтвердити вибрану функцію коротким натисненням.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється в меню.
- ▷ Функція активована / деактивована.

6.2.2 Вибір значення функції

Для наступних функцій можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Функція
	Налаштування температури

5 °

Вимкнення / увімкнення пристрою

- ▶ На індикації вести ліворуч до появи функції.
- ▶ Підтвердити вибрану функцію коротким натисненням.
- ▶ Вибрати значення налаштування рухом на індикації.
- ▶ Підтвердити вибране значення коротким натисненням.

6.2.3 Активація/деактивація налаштування

Можна активувати / деактивувати наступні налаштування:

Символ	Налаштування
	WiFi ¹
	Блокування введення ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Нагадування ¹
	Скинути ²
	Вимкнути ²

- ▶ На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- ▶ Підтвердити налаштування натисненням.
- ▶ Вести, поки не буде показане потрібне налаштування.

¹ Активація налаштування (коротке натиснення)

- ▶ Коротко натиснути для підтвердження.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється в меню.
- ▷ Налаштування активоване / деактивоване.

² Активація налаштування (довге натиснення)

- ▶ Вибріть щоб підтвердити утримувати натиснутим протягом 3 секунд.

- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється в меню.
- ▷ Дисплей змінюється.

6.2.4 Вибір значення налаштування

Для наступних налаштувань можна налаштувати значення в підменю:

Символ	Налаштування
	Яскравість
	Сигнал попередження про незачинені дверцята
	Мова

- ▶ На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- ▶ Підтвердити налаштування натисненням.
- ▶ Вести, поки не буде показане потрібне налаштування.
- ▶ Коротко натиснути для підтвердження.
- ▶ Вибрати потрібне значення налаштування рухом на індикації.
- ▶ Коротко натиснути для підтвердження.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро в підменю.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

6.2.5 Викликати клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні налаштування:

Символ	Функція
	BioFresh B-Value ¹



Software

- ▶ На індикації вести ліворуч до появи налаштувань .
- ▶ Натиснути на налаштування.
- ▷ З'явиться підменю.
- ▶ На індикації вести ліворуч до появи інформації про пристрій .
- ▶ 3 секунди тиснути.
- ▷ З'являється меню введення числового коду.
- ▶ Ввести числовий код 151.
- ▷ З'явиться клієнтське меню.
- ▶ На індикації вести ліворуч до появи потрібних налаштувань.

¹ Вибрати значення

- ▶ Коротко натиснути для підтвердження.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється скоро на дисплеї.
- ▷ Дисплей починає знову показувати меню.

² Активувати налаштування

- ▶ Для підтвердження утримувати натиснутим протягом 3 секунд.
- ▷ Звукове попередження звучить.
- ▷ Статус з'являється на дисплеї.
- ▷ Символ пульсує, доки пристрій працює.

6.3 Функції



Вимикання пристрою

Це налаштування робить можливим вимикання всього пристрію.

Вимкнення всього пристрою

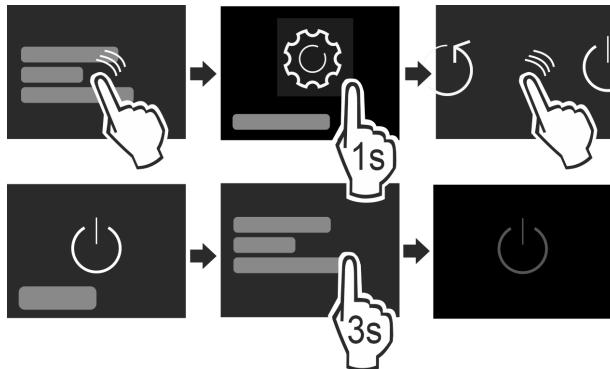


Fig. 8

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- Деактивовано: Дисплей стає чорним.



За допомогою цієї функції пристрій підключається до бездротової локальної мережі. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрію. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання. Для підключення пристрію до бездротової локальної мережі вам потрібен SmartDeviceBox. Додаткова інформація про SmartDeviceBox і про використання додатку SmartDevice: (див. 1.3 SmartDevice)

Вказівка

Ви не зможете використовувати SmartDeviceBox у таких країнах: Росія, Білорусь, Казахстан. Функція SmartDevice недоступна.

Встановлення бездротового локального з'єднання

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartDeviceBox придбано й встановлено. (див. 1.3 SmartDevice) *
- Додаток SmartDevice встановлено (apps.home.liebherr.com).
- Реєстрацію в застосунку SmartDevice завершено.

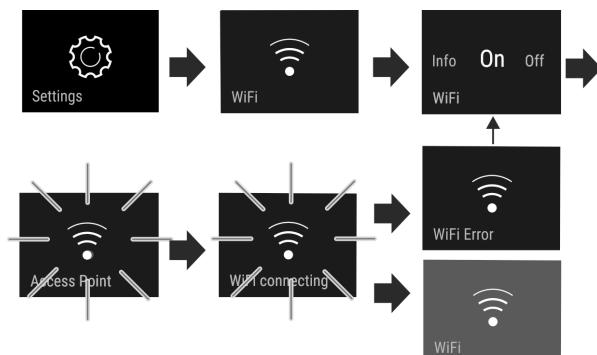


Fig. 9

- Активувати налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)
- З'єднання створюється: Connecting з'являється. Символ пульсуює.

- З'єднання створене: WiFi з'являється, індикація стає блакитною.
- З'єднання не створене: WiFi Error з'являється.

Відключення бездротового локального з'єднання

- Деактивувати налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)

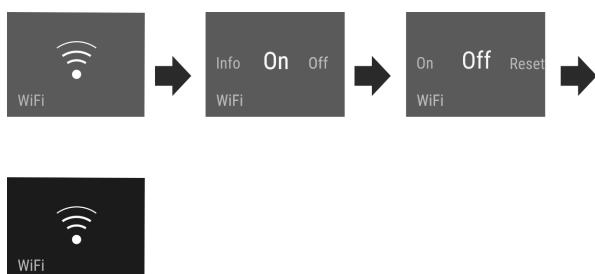


Fig. 10

З'єднання роз'єднано: Символ WiFi видно тривалий час.

Скасування бездротового локального з'єднання

- Скинути налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)

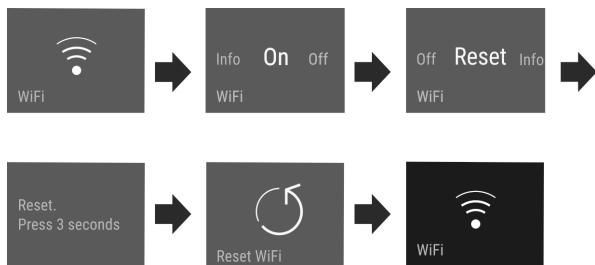


Fig. 11

- З'єднання та інші налаштування скидаються до стану, який був під час поставки.

5 ° Температура

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість продуктів

температуруна зона	Рекомендоване налаштування
5 °	Охолоджувальне відділення
0 °	BioFresh (див. BioFresh B-Value)

Керування

Настройка температури в охолоджувальному відділенні

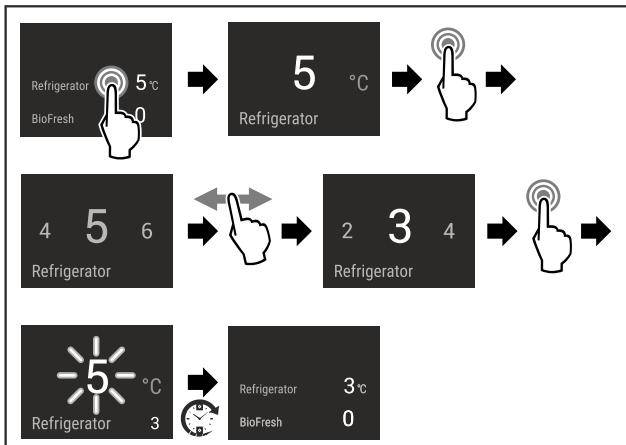


Fig. 12

- Виконати кроки.
- Температуру налаштовано.

Налаштування температури в BioFresh

Температуру налаштовувати через **BioFresh B-Value** в меню клієнта. (див. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Температура у відділенні BioFresh при поставці виставлене на значення **B5**. Індикація статусу на дисплей показує відповідну задану температуру у BioFresh.

Ви можете трохи змінити це значення через потребу у вищій чи нижчій температурі оточення. Врахуйте при налаштуванні значення:

Значення	Опис
B1	найнижча температура
B1-B4	Температура може знизитись нижче 0 °C, тому можливе незначне замороження продуктів.
B5	попередньо налаштована температура
B9	найвища температура

BioFresh B-Value

Вибір налаштування

- Налаштувати значення в клієнтському меню (див. 6.2 Логіка керування).



SuperCool

Включення цієї функції забезпечує максимальне використання охолоджувальної потужності. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої.

Функція відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A)

Використання:

- Швидке охолодження великих об'ємів харчових продуктів.

Активація/деактивація функції

- Вкладти продукти в охолоджувальне відділення: При закладанні продуктів активувати функцію.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- або-
- Активація / деактивація через додаток SmartDevice.*

Деактивація функції здійснюється автоматично. Потім пристрій продовжує працювати у звичайному режимі. Температура встановлюється на налаштоване значення.

PartyMode

Ця функція пропонує комплект спеціальних функцій та налаштувань, корисних під час вечірки.

Активуються наступні функції:

- *SuperCool*

Всі функції можна налаштовувати гнучко та індивідуально. Зміни відкидаються, якщо функція деактивована.

Активація/деактивація функції

- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- Активовано: Всі функції активовані одночасно.
- Деактивовано: Відновлюється попередньо налаштовані температури.

Функція деактивується автоматично через 24 години.

HolidayMode

Ця функція забезпечує мінімальні енерговитрати під час тривалої відсутності. Температура охолоджувального відділення виставлена на 15 °C і показується на екрані статусу при досягненні.

Використання:

- Заощадження електроенергії за довгої відсутності.
- Уникнення поганих запахів та утворення цвілі під час тривалої відсутності.

Активація/деактивація функції

- Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
- Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).
- Активовано: Температура охолодження підвищується.
- Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифікату STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплей стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплей, крім функції деактивації режиму SabbathMode , заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачиняєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою**Вказівка**

Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha» (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифікованих STAR-K пристріїв наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активація SabbathMode**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!

Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувається збій живлення, на дисплей стану не відображатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електро живлення може призвести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.

Після збою електро живлення:

- не вживаєте продукти, які були заморожені й відтнули.
- Викликати меню налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)
- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

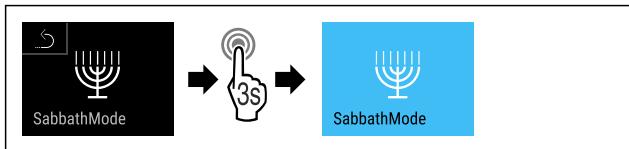


Fig. 13

- Провести етапи операцій (див. Fig. 13).
- ▷ SabbathMode активований.
- ▷ На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивація SabbathMode

- Викликати меню налаштування. (див. 6.2 Логіка керування)
- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

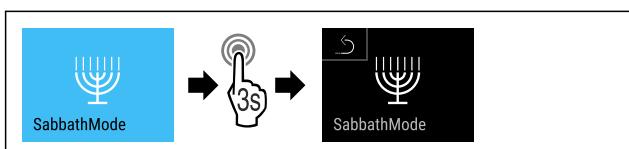


Fig. 14

- Провести етапи операцій (див. Fig. 14).
- ▷ SabbathMode деактивовано.

**EnergySaver**

Ця функція активує чи деактивує режим енергозбереження. Якщо активувати цю функцію, споживання енергії знижується, а температура у пристрій підвищується на 2 °C. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування	Температура при активному EnergySaver
5 °C Охолоджувальне відділення	5 °C	7 °C

Temperatura**Активація EnergySaver**

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

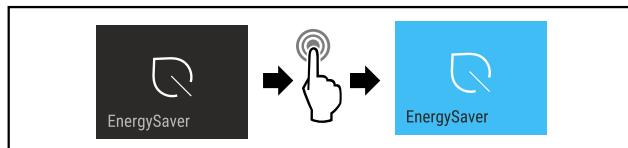


Fig. 15

- Провести етапи операцій (див. Fig. 15).
- ▷ Режим енергозбереження активовано.

Деактивація EnergySaver

- Переміщувати праворуч або ліворуч до迫不及івної функції.

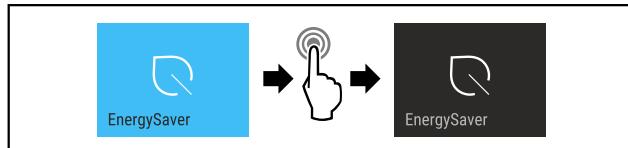


Fig. 16

- Провести етапи операцій (див. Fig. 16).
- ▷ Режим енергозбереження деактивовано.

**CleaningMode**

Це налаштування робить можливим комфортне очищення пристрою.

Це налаштування відноситься до охолоджувального відділення Fig. 1 (A).

Використання:

- Вручну почистити охолоджувальне відділення.
- Поводження пристрою, якщо активоване налаштування:
 - Дисплей показує тривалий час CleaningMode.
 - Охолоджувальне відділення вимкнене.
 - Внутрішнє освітлення активне.
 - Нагадування та попередження не показуються.
 - Звуковий сигнал не лунає.

Активація/деактивація налаштування

- Активація/деактивація налаштування (див. 6.2 Логіка керування).
- ▷ Активовано: Охолоджувальне відділення вимкнено. Світло лишається увімкнутим.
- ▷ Деактивовано: відновлюється попередньо налаштована температура.

Налаштування деактивується автоматично через 60 хв. Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

**Яскравість дисплею**

Це налаштування робить можливим поетапне налаштування яскравості дисплею.

Керування

Можна налаштувати наступні ступені яскравості:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Вибір налаштування

► Налаштувати значення (див. 6.2 Логіка керування).



Сигнал попередження про незачинені дверцята

Це налаштування робить можливим налаштування часу до звучання сигналу попередження про незачинені двері (див. Закрити дверцята).

Можна налаштувати наступні значення:

- 1 хв
- 2 хв
- 3 хв
- Вимк

Вибір налаштування

► Налаштувати значення (див. 6.4 Повідомлення про помилки).



Блокування введення

Це налаштування уникає випадкового керування пристроєм, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація/деактивація налаштування

► Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Мова

В цьому налаштуванні можна налаштувати мову індикації.

Можна вибрати наступні мови:

- Німецька
- Англійська
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Нідерландська
- Чеська
- Польська
- Португальська
- Російська
- Китайська

Активація/деактивація налаштування

► Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Інформація

Це налаштування робить можливим зчитування інформації про пристрій, а також доступ до клієнтського меню.

Можна читати наступну інформацію:

- Назва моделі
- Індекс
- Серійний номер
- Сервісний номер

Викликати інформацію про пристрій

► На індикації вести до появи налаштувань .

► Підтвердження індикації.

► На індикації вести до появи інформації.

► Зчитати інформацію про пристрій.



Нагадування

Нагадування супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до закінчення повідомлення.



Заміна фільтра з активованого вугіля FreshAir

Це повідомлення з'являється, якщо треба замінити повітряний фільтр.

- Мінія повітряний фільтр кожні шість місяців.
- Підтвердити повідомлення.
- Знову починається інтервал технічного обслуговування.
- Повітряний фільтр гарантує оптимальну якість повітря.

Активувати налаштування

► Активація / деактивація (див. 6.2 Логіка керування).



Скинути

Ця функція робить можливим скидання всіх налаштувань на заводські. Всі налаштування, які Ви виконали раніше, скидаються на своє попереднє налаштування.

Активувати налаштування

► Активація (див. 6.2 Логіка керування).

6.4 Повідомлення про помилки

Повідомлення про помилки показуються на дисплеї. Є дві категорії повідомлень про помилки:

Категорія	Значення
Повідо-млення	Нагадує про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси і таким чином усунути повідомлення.
Попередження	З'являється у випадку порушень роботи. Додатково до індикації на дисплеї звучить сигнал. Гучність звукового сигналу зростає до підтвердження індикації дотиком. Прості порушення роботи можна усувати самостійно. У випадку важких порушень роботи слід звернутись до сервісної служби.

6.4.1 Попередження



Закрити дверцята

Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго.

- Час до появи повідомлення можна налаштувати.
- Закінчите сигнал тривоги: Підтвердити повідомлення.
 - або-
 - Закройте дверцята.



Помилка

Це повідомлення з'являється, якщо має місце помилка пристрою. В компоненті пристрою виявлено помилку.

- Відкрийте дверцята.
- Занотуйте код помилки.
- Підтвердити повідомлення.
- ▷ Звуковий сигнал вимикається.
- ▷ Індикація статусу з'являється.
- Закройте дверцята.
- Зверніться до служби підтримки. (див. 9.4 Служба підтримки)

6.4.2 DemoMode

Якщо на дисплеї відображається напис „D“, це означає, що активний демонстраційний режим. Ця функція призначена для дилерів, так як деактивовані всі холодильні функції.

Деактивувати DemoMode

Коли час на дисплеї закінчується:

- Підтвердити індикацію за той час, що закінчується.
 - ▷ DemoMode деактивовано.
- Коли час не закінчується:
- Витягніть штекер.
 - Під'єднайте штекер знову.
 - ▷ DemoMode деактивовано.

7 Оснащення

7.1 Змінна полиця для зберігання пляшок

В охолоджувальні нижні частині можна використовувати різне місце для зберігання пляшок чи скляні панелі.

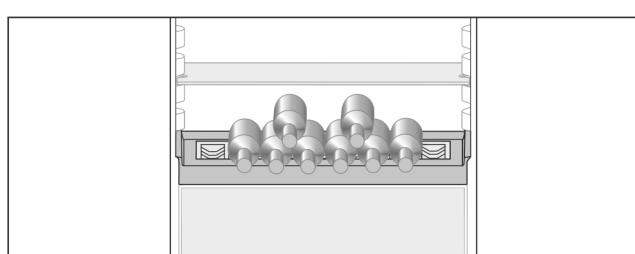


Fig. 17

- Дістати скляну панель, зберігати її окремо.
- Розкладіть пляшки нижньою частиною назад до задньої стінки.

Вказівка

У випадку, якщо пляшки виступають за межі полички:

- потрібно змістити задній лоток на одну позицію вище.

7.1.2 Видалення полички для пляшок

Поличку для пляшок можна виймати для чищення.

- Вийняти скляну панель над поличикою для пляшок.

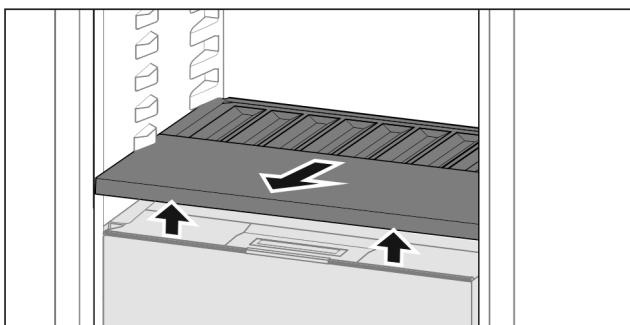


Fig. 18

- Поличку для пляшок підняти спереду і витягнути.

Вказівка

Liebherr рекомендує:

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень.

7.1.3 Встановлення полички для пляшок

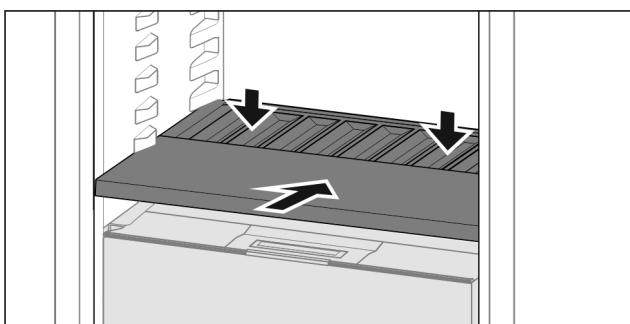


Fig. 19

- Поличку для пляшок всунути до упору і натиснути вниз.
- ▷ Штекери позаду на полиці для пляшок зв'язуються автоматично.
- Світлодіод світиться.

7.2 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!

7.2.1 Висувний ящик на телескопічних рейках


Висувний ящик іде з витяжними рейками (телескопічні рейки). Є телескопічні рейки з повним висуванням та телескопічні рейки з частковим висуванням. Можна повністю вийняти висувні ящики з повним висуванням з пристрою. Можна не повністю вийняти висувні ящики з частковим висуванням з пристрою. Яка система у Вашому пристрої, залежить від типу пристрою.

Повне висування*

Ви розпізнаєте повне висування по затискачу, який знаходитьться відповідно позаду ліворуч та праворуч на рейці.

Оснащення

Вийняти висувний ящик

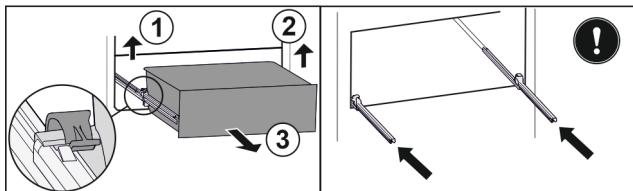

- Витягніть висувний ящик до упору.
- Підняти лівий затискач і одночасно висувний ящик ліворуч потягнути вперед. Fig. 20 (1)
- Підняти правий затискач і одночасно висувний ящик праворуч потягнути вперед. Fig. 20 (2)
- Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 20 (3)
- Вставити рейки.

Вставити висувний ящик

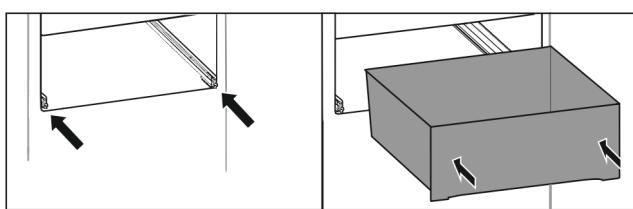


Fig. 21

- Вставити рейки.
- Встановити висувний ящик на рейки.
- Вставить висувний ящик назад.
- Висувний ящик відчується ззаду.

Повне висування скляний висувний ящик*

Вийняти висувний ящик

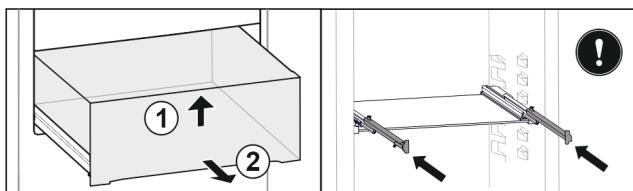


Fig. 22

- Витягніть висувний ящик до упору.
- Підняти висувний ящик спереду. Fig. 22 (1)
- Вийняти висувний ящик рухом вперед. Fig. 22 (2)
- Вставити рейки.

Встановити висувний ящик

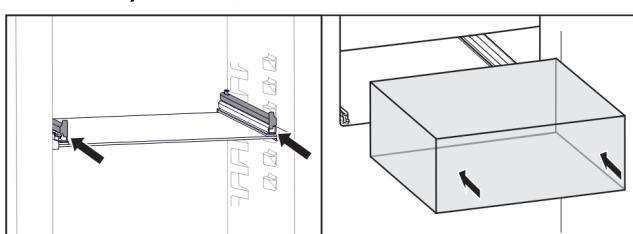


Fig. 23

- Вставити рейки.
- Встановити висувний ящик на рейки.
- Вставить висувний ящик назад.
- Висувний ящик фіксується.

7.3 Кришка Fruit & Vegetable-Safe

Кришку відділення можна виймати для чищення.

7.3.1 Видалення кришки відділення

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Поличка для пляшок вийнята (див. 7.1 Змінна полиця для зберігання пляшок).

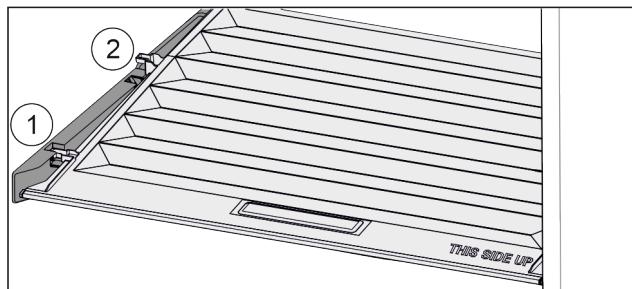


Fig. 24

Якщо висувні ящики вийняті:

- Кришку до отвору в деталях для підтримки потягнути вперед Fig. 24 (1).
- Підняти ззаду знізу та вийняти Fig. 24 (2) вгору.

7.3.2 Встановити кришку відділення

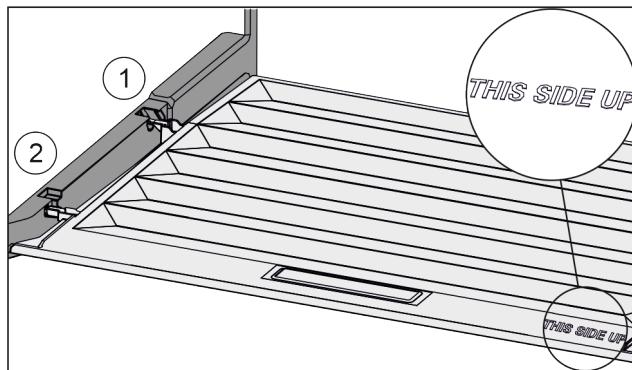


Fig. 25

Якщо напис THIS SIDE UP лежить вгорі:

- Встановити поперечні ребра через отвір заднього тримача Fig. 25 (1) і зафіксувати спереду у тримачі Fig. 25 (2).
- Встановіть кришку у потрібне положення (див. 7.4 Регулювання вологи).

7.4 Регулювання вологи

Необхідний рівень вологості у висувному ящику можна встановити самостійно через регулювання кришки відділення.

Кришка відділення знаходитьться прямо на висувному ящику і може бути накрита знімними полицями або додатковими висувними ящиками.

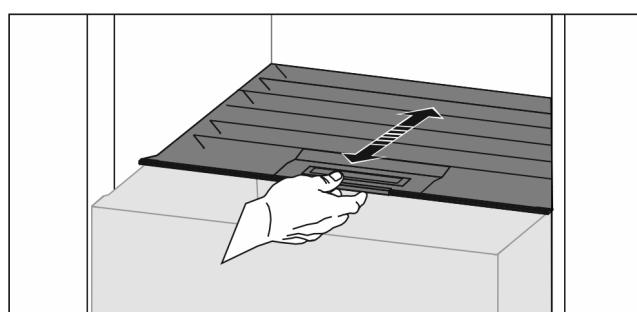


Fig. 26

Низька вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Потягніть кришку відділення вперед.

- ▷ При закритому висувному ящику: Зазор між кришкою і відділенням.
- ▷ Вологість повітря у Safe зменшується.

Висока вологість повітря

- Відкрити висувний ящик.
- Посунути кришку відділення назад.
- ▷ При закритому висувному ящику: Кришка герметично закриває відділення.
- ▷ Вологість повітря у Safe збільшується.
Якщо у відділенні занадто висока вологість:
- Виберіть налаштування з „меншою вологістю повітря“.
- або-
- Видаліть вологу ганчіркою.

Вказівка

З налаштуванням „низький рівень вологості повітря“ відділення Fruit & Vegetable-Safe можна також використовувати як Meat & Dairy-Safe.

- Налаштувати „низьку вологість повітря“.

7.5 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

7.5.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 7.2 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину

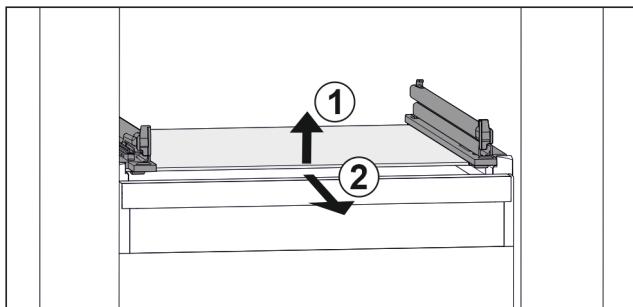


Fig. 27 Приближене відображення скляної пластини

- Підняти скляну пластину спереду. Fig. 27 (1)
- Вийняти скляну пластину рухом вперед. Fig. 27 (2)

Вставити скляну пластину

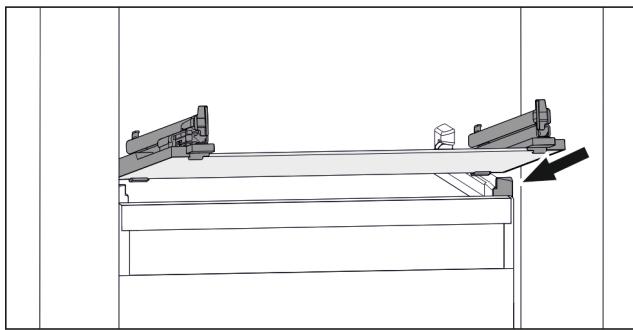


Fig. 28 Приближене відображення скляної пластини

- Встановити скляну пластину за стопорами навскиоси. (див. Fig. 28)
- Опустити скляну пластину.
- Вставити скляну пластину назад.

7.6 Додаткове приладдя

7.6.1 Відділення для масла

Закройте / відкрийте відділення для масла

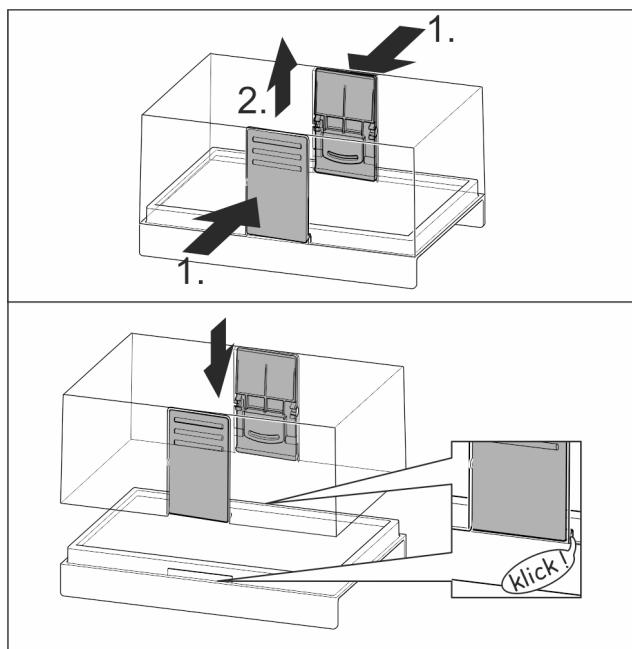


Fig. 29

Розбирання відділення для масла

Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очищення.

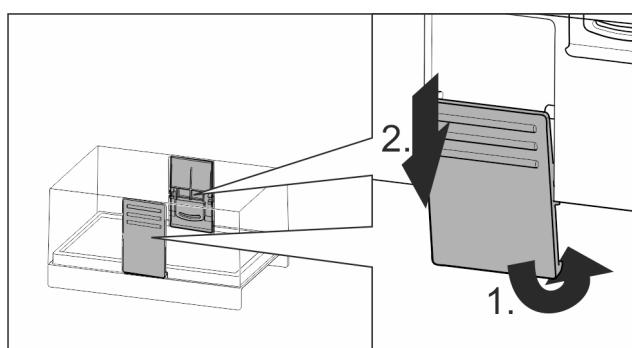


Fig. 30

- Розбирати відділення для масла.

7.6.2 Лоток для яєць

Лоток для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини лотка для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

Оснащення

Використання лотка для яєць

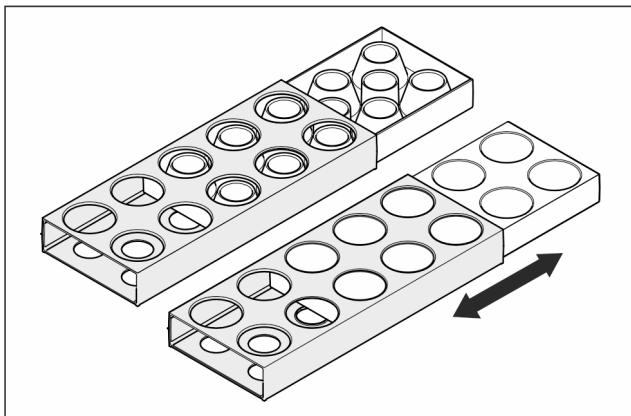


Fig. 31

- Верхня сторона: Зберігання курячих яєць.
- Нижня сторона: Зберігання перепелиних яєць.

7.6.3 Затискач для пляшок

Використання фіксатора для пляшок

Затискач для пляшок робить можливим зберігання відкритих пляшок.

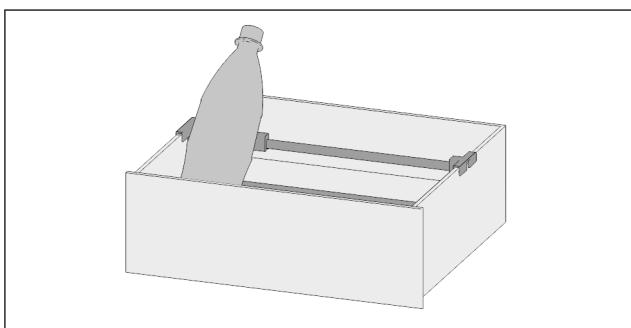


Fig. 32

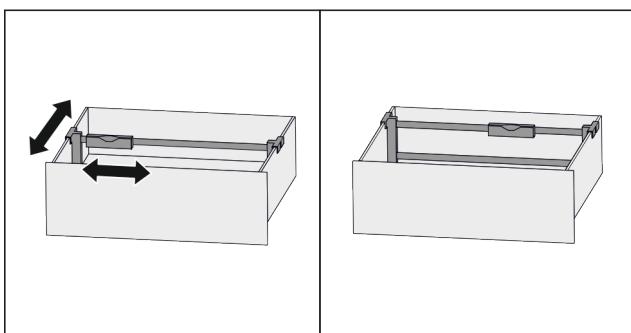


Fig. 33

- Вставити пляшки у насічку затискача для пляшок.
- Пляшки не перекидаються.

Видалення фіксатора для пляшок

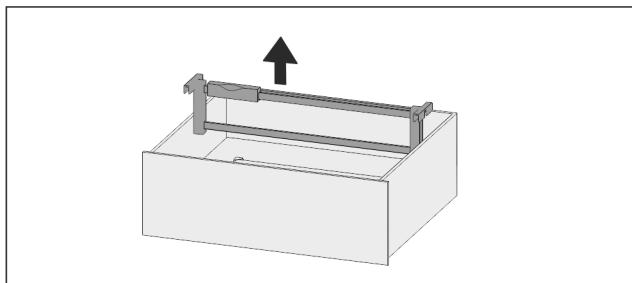


Fig. 34

- Видалення фіксатора для пляшок вгору.

7.6.4 FlexSystem

Використання FlexSystem

FlexSystem підтримує упорядковане, гнучке зберігання та сортування продуктів харчування. Вона дозволяє чітку класифікацію, наприклад по фруктам, овочам або по даті придатності.

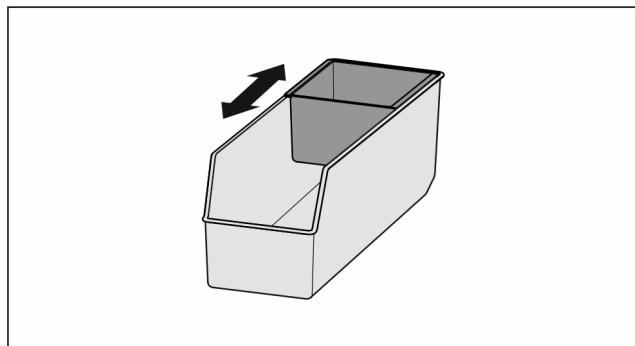


Fig. 35

- Змістити внутрішню ванночку.

Вийняти FlexSystem

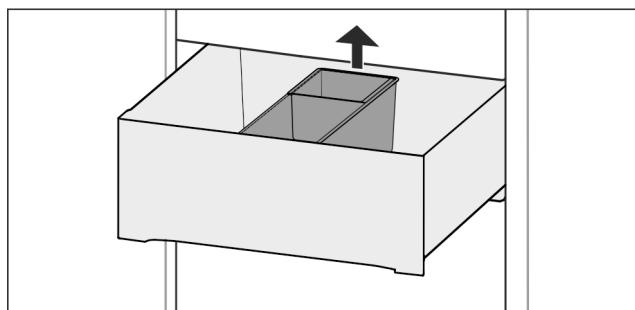


Fig. 36

- Підніміть FlexSystem ззаду.
- Вийняти рухом вгору.

Вставити FlexSystem

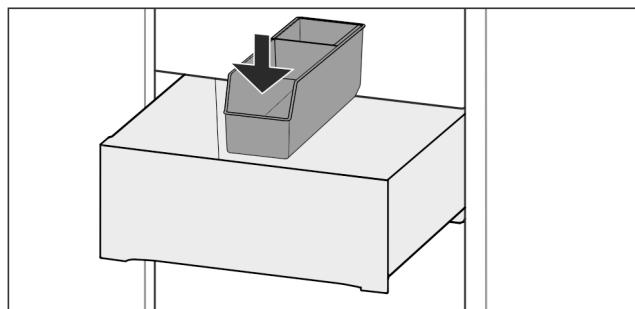


Fig. 37

- Вставити FlexSystem спочатку спереду.
- Опустіть задню частину.

Розкласти FlexSystem

FlexSystem можна розібрати, щоб виконати очищенння.

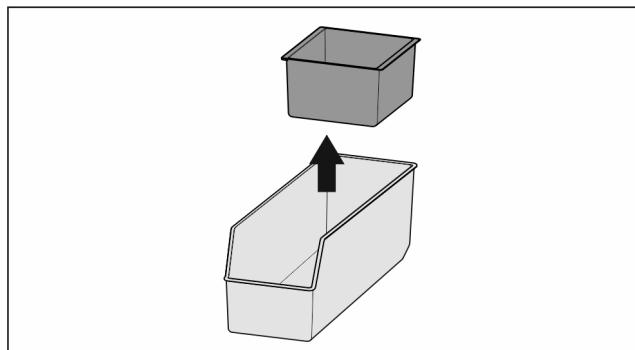


Fig. 38

► Розібрати FlexSystem.

8 Технічне обслуговування

8.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділені над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців.
За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
- Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллям FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

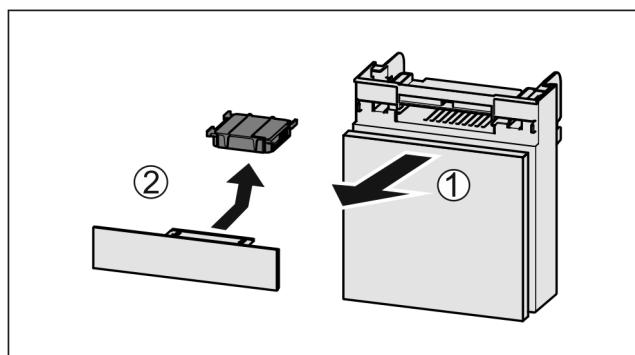


Fig. 39

- Потягніть Fig. 39 (1) відділення вперед.
- Витягнути Fig. 39 (2) фільтр з активованого вугілля.

8.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

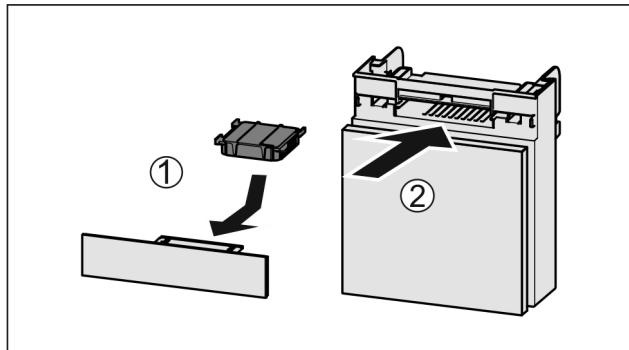


Fig. 40

- Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 40 (1).
- Фільтр з активованого вугілля фіксується.
Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- Вставити відділення Fig. 40 (2).
- Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

8.2 Монтаж/розкладання витяжних систем

8.2.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкласти для очищення.
Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Повне висування*	не розкладається*
Повне висування скляний висувний ящик*	розкладається (див. 8.2.2.1 Повне висування скляний висувний ящик*) *

8.2.2 Висувний ящик на телескопічних рейках

Повне висування скляний висувний ящик*

Розклади витяжну систему

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Висувний ящик вийнятий. (див. 7.2.1.2 Повне висування скляний висувний ящик*)
- Скляна пластина вийнята. (див. 7.5 Скляні пластини)

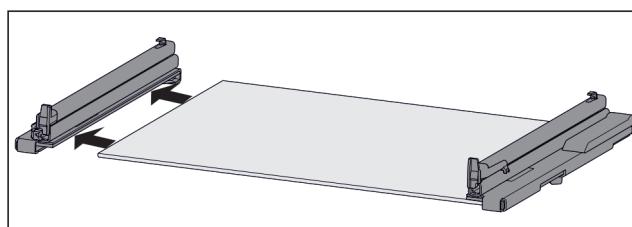


Fig. 41 Скляна пластина з рейками

- Відсунути рейку зі скляної пластини вбік.

Обслуговування клієнтів

Монтувати витяжну систему

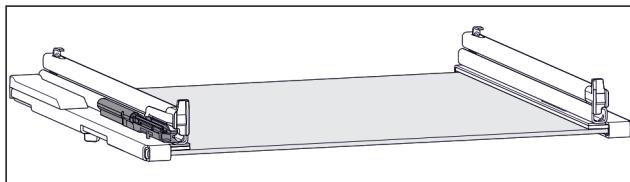


Fig. 42 Вузол демпфування

На лівій рейці закріплений вузол демпфування. (див. Fig. 42) На правій рейці не закріплений вузол демпфування.

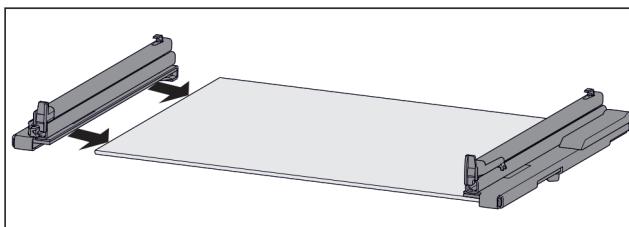


Fig. 43 Скляна пластина з рейками

Монтувати рейку **з** вузлом демпфування:

- Рейку посунути до упору на **лівий** бік скляної пластини. Монтувати рейку **без** вузла демпфування:
- Рейку посунути до упору на **правий** бік скляної пластини.

8.3 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!

Травми та ушкодження.

- Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

Краплі води або навіть тонкий шар інею чи льоду на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем. Їх не треба видаляти.

- Регулярно чистити отвір для стоку (див. 8.4 Чищення пристрою).

8.4 Чищення пристрою

8.4.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.
- Витягніть штекер.

-або-

- Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode)

8.4.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.

- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.

- Не використовуйте щітки, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

- Пластикові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.

- Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу.

- Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

8.4.3 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.

- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.

- Не використовуйте щітки, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю муючого засобу:

- Кришка Fruit & Vegetable-Safe
- Висувний ящик
- Затискач для пляшок
- Змінна полиця для зберігання пляшок
- FlexSystem

Очищення вологою ганчіркою:

- Телескопічні рейки
Зверніть увагу: Мастило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його!

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Лоток для яєць
- Відділення для масла
- Розклади оснащення, див. відповідний розділ.
- Почистити оснащення.

8.4.4 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.

- Підключіть пристрій та увімкніть його.
Температура достатньо низька:

- Вклопи харчові продукти.

- Регулярно повторювати очищення.

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	3 °C – 9 °C
BioFresh	0 °C – 3 °C

Максимальна вага завантаження оснащення			
Оснащення	Ширина пристрою 550 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 600 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)	Ширина пристрою 700 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри пристрою)
Скляний висувний ящик, висота 59 мм	15 кг	--	--
Скляний висувний ящик, висота 100 мм	15 кг	--	--
Скляний висувний ящик, висота 150 мм	20 кг	--	--

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G.	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Для пристройів з WLAN-з'єднанням:*

Вказання частоти*	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	< 100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

9.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 6.3 Функції)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти

- висока температура навколошнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодаагент тече в контурі циркуляції холодоагента.	нормальний шум при роботі
Фиркання шипіння	Холодаагент входить в контур циркуляції холодаагента.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Шум сьорбання	Двері з амортизатором відкриваються та закриваються.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикання
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатний монтаж	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

9.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристроя. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

9.3.1 Робота пристроя

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.

Обслуговування клієнтів

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► Щоб зберегти харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду чи використайте децентралізовану морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії. ► Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
	→ Штекер пристрою вставлений неправильно.	► Перевірте штекер пристрою.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закройте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Вирішення проблеми: (див. 1.4 Область застосування пристрою).
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 9.4 Служба підтримки).
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.
	→ Пристрій був невірно встановлений у нишу.	► Переконайтесь, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	► Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	► Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

9.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Дверцята залишилися відкритими більше 15 хвилин.	► Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	► Зверніться до служби підтримки (див. 9.4 Служба підтримки).


9.4 Служба підтримки

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 9 Обслуговування клієнтів). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки.

Адресуєтесь в доданий брошурі „Liebherr-Service“.

Утилізація

- Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.

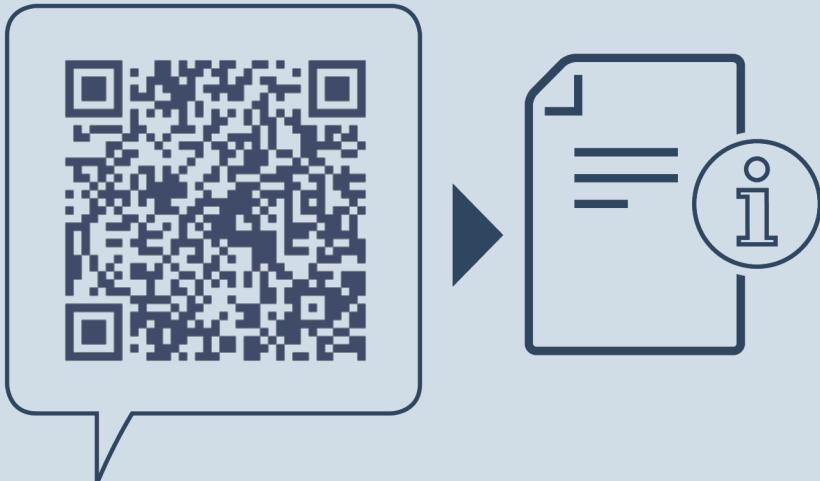

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовуваний холодильник із відділенням BioFresh

Дата видачі: 20230629

**Індекс артикульних
номерів: 7088264-01**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland