



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**


# Загальні вказівки з техніки безпеки

## Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....
2	Умови встановлення.....
2.1	Приміщення.....
2.2	Встановлення кількох пристрій.....
2.3	Підключення електрики.....
3	Габарити пристрою.....
4	Розміри ніші.....
5	Вимоги до вентиляції.....
6	Вага меблевих фасадів.....
7	Підключення води*.....
7.1	Розмір для підключення до водопроводу.....
7.2	Тиск води.....
8	Транспортування пристрою.....
9	Розпакувати пристрій.....
10	Встановлення пристрою.....
10.1	Після встановлення.....
11	Утилізація упаковки.....
12	Роз'яснення використані символи.....
13	****- двері морозильної камери*.....
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....
14	Переставляння дверцят.....
15	Підключення пристрою до системи водопостачання*.....
15.1	Підключення шланга.....
15.2	Перевірка системи подачі води.....
16	Встановлення пристрою в нішу.....
17	Перед меблів.....
17.1	Розміри.....
17.2	Монтування переду (передів) меблів.....
17.3	Налаштuvати зазор без зіткнення.....
18	Бак для води*.....
18.1	Вставити бак для води.....
19	Водяний фільтр*.....
19.1	Встановлення водяного фільтру.....
20	Підключення пристрою до мережі електрор живлення.....

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	<b>Прочитати посібник</b> Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрію, уважно прочитайте посібник.

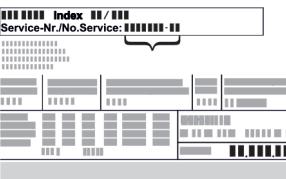Символ	Пояснення
	<b>Додаткова інформація в Інтернеті</b> З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервісний номер вказаній на заводській таблиці:
	
	<i>Fig. Приблизне віображення</i>
	<b>Перевірити пристрій</b> Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	<b>Відхилення</b> Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	<b>Інструкції з дії та результат дії</b> Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	<b>Відео</b> Відео стосовно пристріїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


### Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервісний номер вказанний на заводській

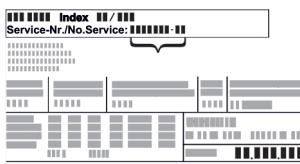

табличці:

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

#### Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.

### 2.1 Приміщення



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.

- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має придати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрію.

#### 2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Якщо ви вбудовуєте пристрій у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: нівелювати нерівності кухонних меблів.

#### 2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудування пристрію безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій вбудовуйте лише в надійно встановлені меблі.

#### Вказівка

Набір для обмеження кута відкривання дверей на 90° у пристроях з амортизацією закривання можна отримати через сервісний центр.\*

### 2.2 Встановлення кількох пристріїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристріїв поруч один з одним або один на одному, переконайтесь, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрії, які розроблено для цього.
- ❑ Врахуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

#### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

# Габарити пристрою

## УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

- Не встановлювати прилад над іншим холодильником.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з S....	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
Моделі для ніш заввишки щонайбільше 880 мм і зі стелею з нагріванням можна ставити „одна на одну“.	Один на одному
Верхній пристрій: для ніш заввишки щонайбільше 140 мм	

Моделі та спосіб їхнього розміщення

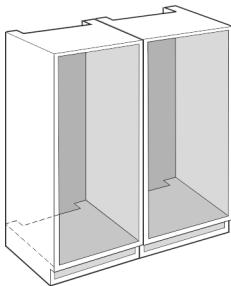


Fig. 1

Установіть кожен пристрій в окрему нішу для меблів.

## 3 Габарити пристрою

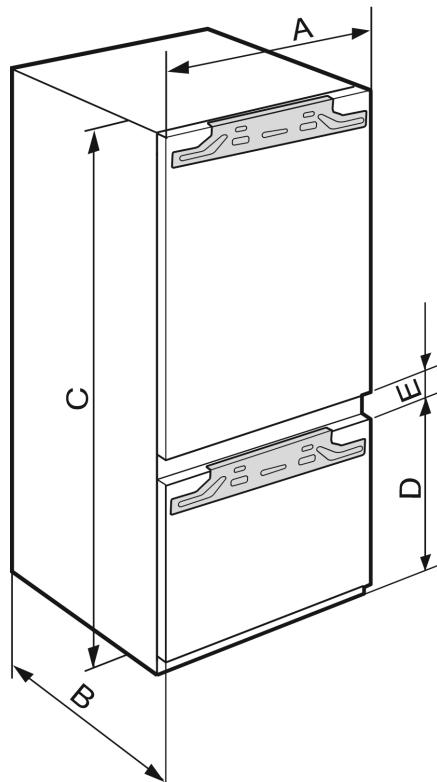


Fig. 2

## 2.3 Підключення електрики



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

ICB..(i) 51..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	1770
<b>D (мм)</b>	549
<b>E (мм)</b>	15

Висота ніші 1780 - у комбінації з 2 морозильними камерами

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNC 1783

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	1770
<b>D (мм)</b>	695
<b>E (мм)</b>	15

Висота ніші 1780 - у комбінації з 3 морозильними камерами

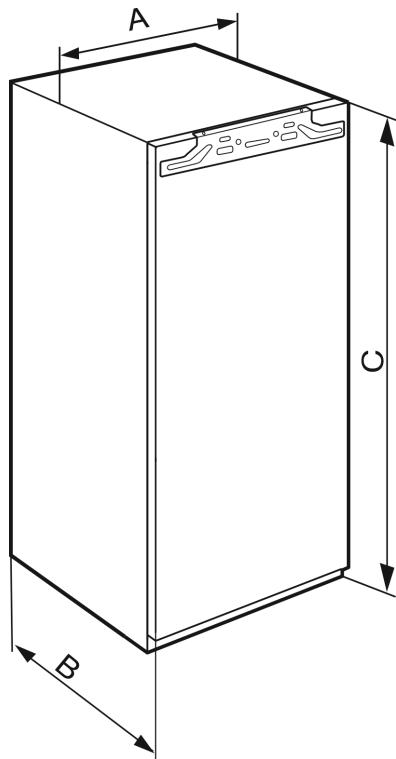


Fig. 3

IFN..(i) 35..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	712

Висота ніші 720 - однодверні пристрої

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	872

Висота ніші 880 - однодверні пристрої

IR(B)..(i) 40..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	1022

Висота ніші 1020 - однодверні пристрої

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	1213

Висота ніші 1220 - однодверні пристрої

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..

<b>A (мм)</b>	559
<b>B (мм)</b>	546
<b>C (мм)</b>	1395

Висота ніші 1400 - однодверні пристрої

IRB..i 48..

<b>A (мм)</b>	559
---------------	-----

IRB..i 48..

<b>B (мм)</b>	546
---------------	-----

<b>C (мм)</b>	1572
---------------	------

Висота ніші 1580 - однодверні пристрої

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784
--

<b>A (мм)</b>	559
---------------	-----

<b>B (мм)</b>	546
---------------	-----

<b>C (мм)</b>	1770
---------------	------

Висота ніші 1780 - однодверні пристрої

## 4 Розміри ніші

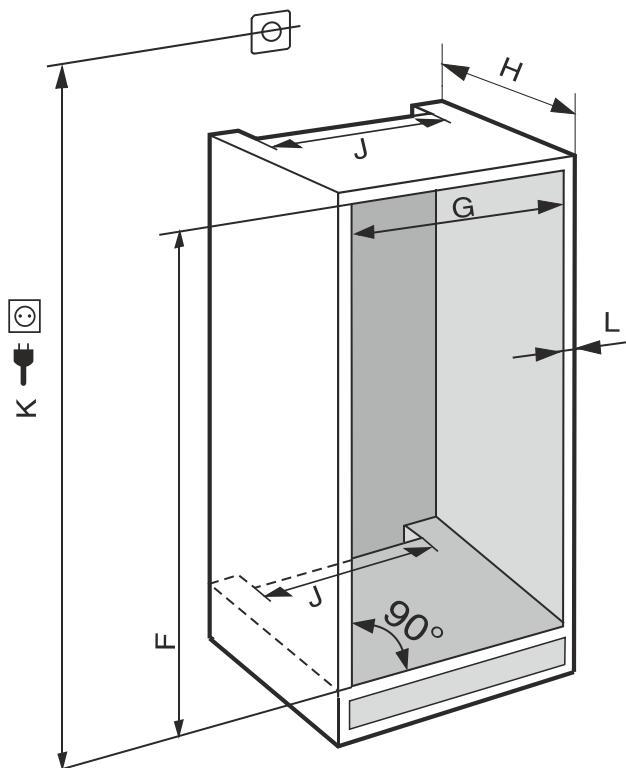


Fig. 4 (K): макс. 2100 мм

У пристроях із жорстким підключенням води враховувати таку інформацію:

- Підключення води (див. 7 Підключення води\*)
- Підключення пристрою до системи водопостачання (див. 15 Підключення пристрою до системи водопостачання\*)

IFN..(i) 35..

<b>F (мм)</b>	від 714 до 730
<b>G (мм)</b>	від 560 до 570
<b>H (мм)</b>	мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b>	мін. 500
<b>L (мм)</b>	макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..

<b>F (мм)</b>	від 874 до 890
---------------	----------------

# Вимоги до вентиляції

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..
<b>F (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

IR(B)..(i) 40..
<b>F (мм)</b> від 1024 до 1040
<b>G (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..
<b>F (мм)</b> від 1216 до 1236
<b>G (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..
<b>F (мм)</b> від 1397 до 1413
<b>G (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

IRB..i 48..
<b>F (мм)</b> від 1574 до 1590
<b>G (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbisci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbisci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRPBbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbssi 51..
<b>F (мм)</b> від 1772 до 1788
<b>G (мм)</b> від 560 до 570
<b>H (мм)</b> мін. 550, рекомендовано 560
<b>J (мм)</b> мін. 500
<b>L (мм)</b> макс. 19

Заявлене споживання енергії було визначено для монтажної глибини кухонних меблів 560 мм. Пристрій із монтажною глибиною кухонних меблів 550 мм є повністю працездатним, але споживає трохи більше енергії.

► Перевірте товщину стінки сусідніх меблів: Вона повинна складати не менше ніж 16 мм .

- Пристрій можна вбудовувати лише в надійно й стійко розташовані меблі. Фіксація меблів від перекидання.
- За допомогою рівня й розмічального косинця виставити кухонні меблі й при необхідності вирівняти, використовуючи підкладки.
- Переконайтесь, що підлога й бокові стінки меблів розташовані під правильним кутом по відношенню друг до друга.

## 5 Вимоги до вентиляції

### УВАГА

Прикриті вентиляційні отвори!

Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може привести до обмеження працездатності.

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

Слід обов'язково передбачити такий переріз вентиляційних отворів:

- Глибина вентиляційної шахти на задній стінці шафи має складати щонайменше 38 мм.
- Для притоку і витоку повітря переріз вентиляційних отворів у тумбі і шафі меблів зверху має складати не менше ніж 200 см<sup>2</sup>.
- Існує правило: Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Для роботи пристрою потрібен достатній приток і виток повітря. Встановлені заводські вентиляційні решітки пристрою забезпечують ефективний поперечний переріз для вентиляції розміром 200 см<sup>2</sup>. У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

## 6 Вага меблевих фасадів

### УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!

Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

- Перед монтажем меблевих дверей переконайтесь, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші (мм)*	Максимальна вага меблевих дверцят (кг)*
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Холодильні й морозильні прилади, однодверні

Висота ніші (мм)*	Максимальна вага меблевих дверцят (кг)*	
	Дверцята холодильного відділення *	Дверцята морозильної шафи*
1780	18	12

Комбіновані холодильники-морозильники

## 7 Підключення води\*

Якщо ваш пристрій обладнано системою стаціонарного підключення до водопроводу, відповідний шланг входить до комплекту постачання пристрію.

### Вказівка

Ви можете замовити шланг іншої довжини як додаткове приладдя.

Огляд розмірів для підключення до водопроводу:	(див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
Вимоги до тиску води:	(див. 7.2 Тиск води)
Підключення подачі води:	(див. 15 Підключення пристрію до системи водопостачання*)

### 7.1 Розмір для підключення до водопроводу

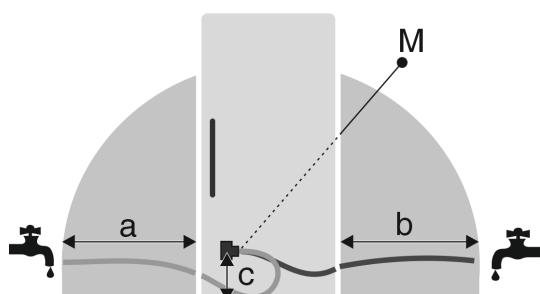


Fig. 5

(a) Максимальна доступна довжина шланга\*

(b) Максимальна доступна довжина шланга\*

(c) Відстань від електромагнітного клапана до підлоги\*

(M) Електромагнітний клапан\*

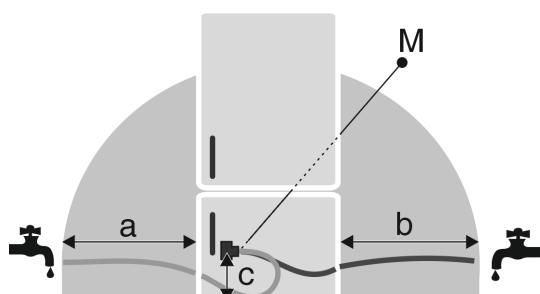


Fig. 6

(a) Максимальна доступна довжина шланга\*

(b) Максимальна доступна довжина шланга\*

(c) Відстань від електромагнітного клапана до підлоги\*

(M) Електромагнітний клапан\*

a	b	c
~ 1200 мм	~ 1200 мм	~ 55 мм

## 7.2 Тиск води

З'єднувальний трубопровід для підведення води й електромагнітний клапан пристрою підходять для тиску води до 1 МПа (10 бар).

Для забезпечення безперебійної роботи пристрою (пропускна здатність, розмір кубиків льоду, рівень шуму) підтримуйте такий тиск води:

Тиск води:	
бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

### Тиск води при використанні фільтру для води:\*

бар*	МПа*
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 6,2 бар:

- Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.
- Підключити подачу води. (див. 15 Підключення пристрію до системи водопостачання\*)

## 8 Транспортування пристрію

### Під час транспортування пристрію зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

### За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

### Під час транспортування пристрію після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

## 9 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрії слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підохра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрію, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрію. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

## 10 Встановлення пристрію



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.

# Утилізація упаковки



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

- Закріпіти пристрій згідно інструкції.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Якщо є така можливість, доручіть встановлення пристрію в кухонні меблі спеціалісту.

Не встановлюйте пристрій самостійно.

## 10.1 Після встановлення

- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


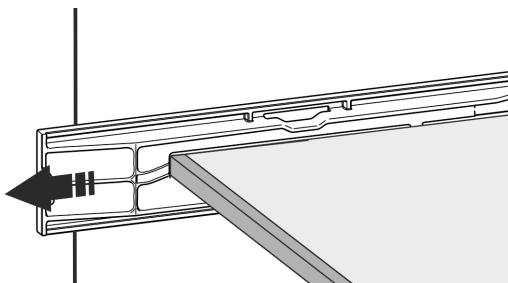


Fig. 7\*

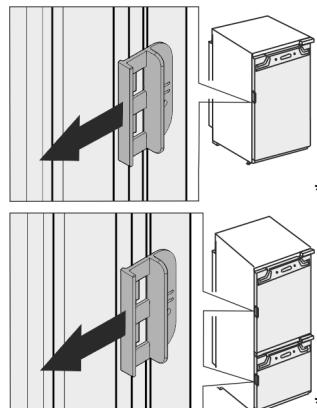

- Транспортний фіксатор для дверей пристрою стягнути.

- Очистити пристрій (див. інструкцію по використанню, Чищення пристрію).

## 11 Утилізація упаковки



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.

- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 12 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристроя.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрію з одними дверима, або для пристрію з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка

\* залежно від моделі та оснащення

	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

## 13 \*\*\*\*- двері морозильної камери\*

\*\*\*\* - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

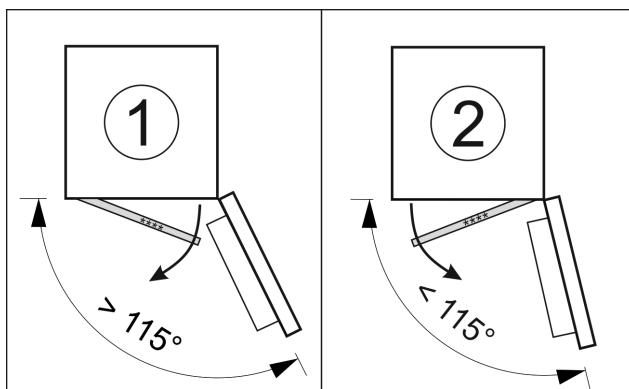


Fig. 8

### 13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходитьсь внизу на задній стінці \*\*\*\*-дверей морозильної камери.

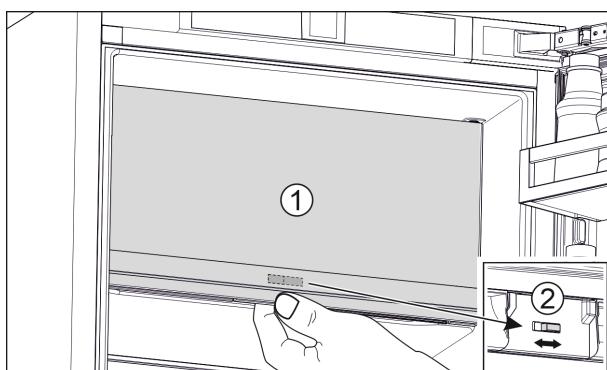


Fig. 9

- Закрити \*\*\*\* - двері морозильної камери (1).
- Взятися знизу за \*\*\*\* - двері морозильної камери.
- Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

## 14 Переставлення дверцят

### Інструмент

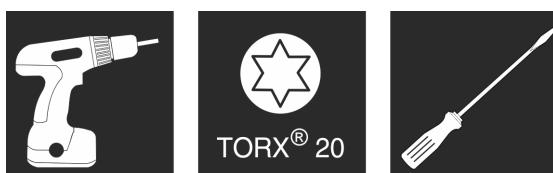


Fig. 10

### УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

# Переставлення дверцят

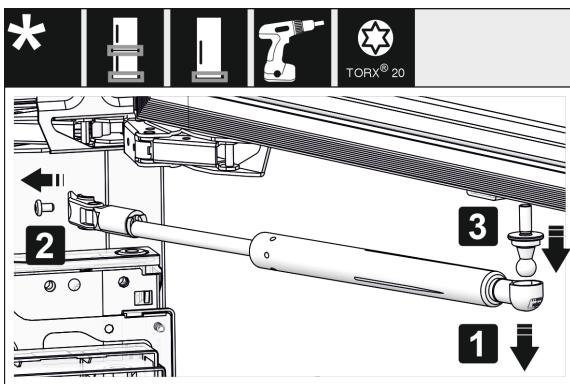


Fig. 11\*

- ▶ Знімання демпфера: Зніміть демпфер з кульової цапфи (1) та викрутіть кронштейн (2). Зніміть кульову цапфу за допомогою викрутки (3).\*

## Вказівка

Якщо демпфер розташовується трохи вище підлоги, демонтувати кульову цапфу можна, тільки якщо знято двері.\*

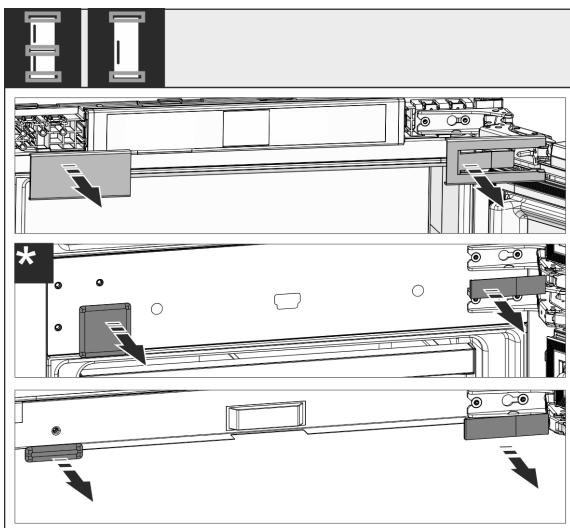


Fig. 12

- ▶ Зніміть кришки.

## Вказівка

Знімаючи кожухи, стежте за тим, щоб не подряпати поверхню.

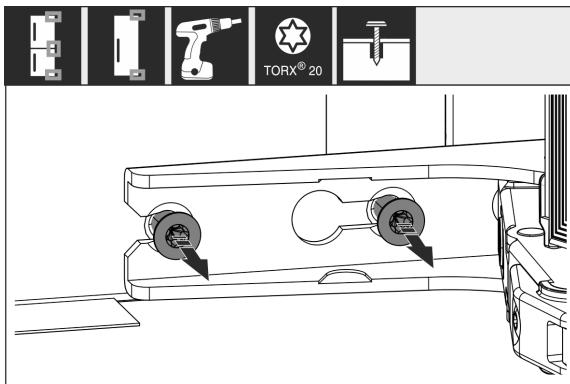


Fig. 13

- ▶ Гвинти на **всіх** шарнірах тільки послаблюйте, не викрутуйте.

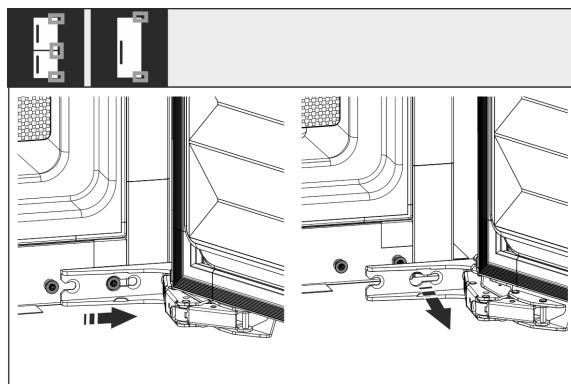


Fig. 14

- ▶ Зніміть дверцята: Зсуваите дверцята у напрямку вперед та назовні, зніміть та відставте їх убік.

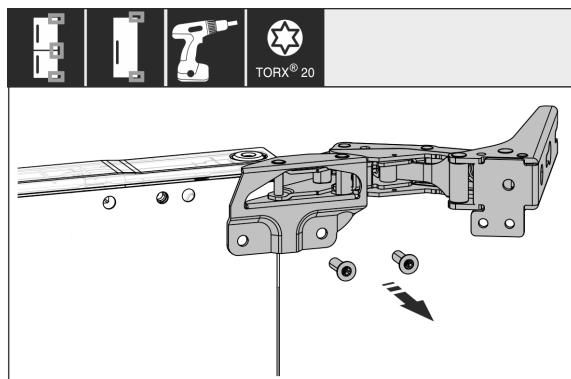


Fig. 15

- ▶ Відкрутити всі шарніри та покласти вбік разом з гвинтами.

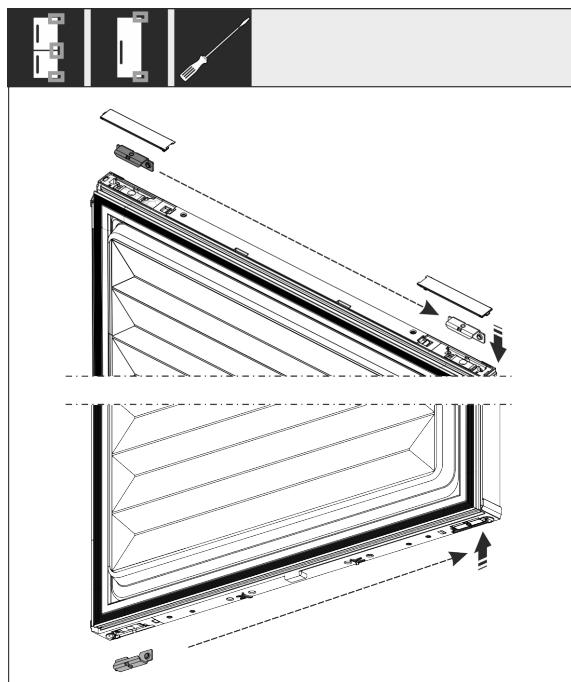


Fig. 16

- ▶ Кут вгорі та внизу ослабити з дверей та переставити. Кут треба переставити для гвинтового з'єднання шарнірів.

## Підключення пристрою до системи водопостачання\*

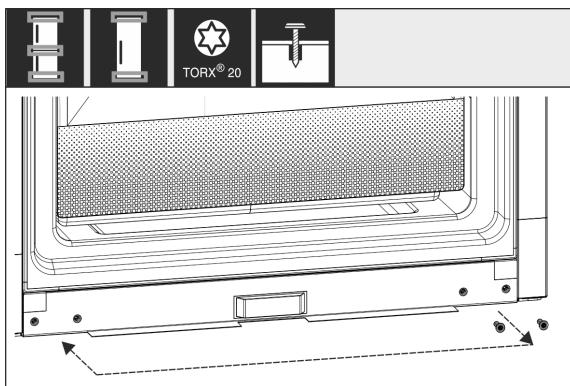


Fig. 17

- ▶ Переставте гвинти для кріплення шарнірів. Після перестановки не закручувати міцно, шарніри пізніше треба буде підвісити.

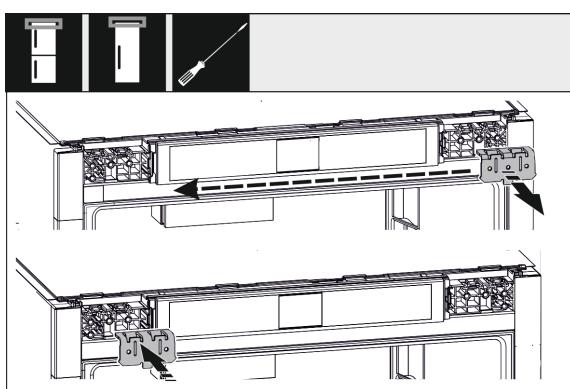


Fig. 18

- ▶ Переставте кут кріплення на протилежну сторону.

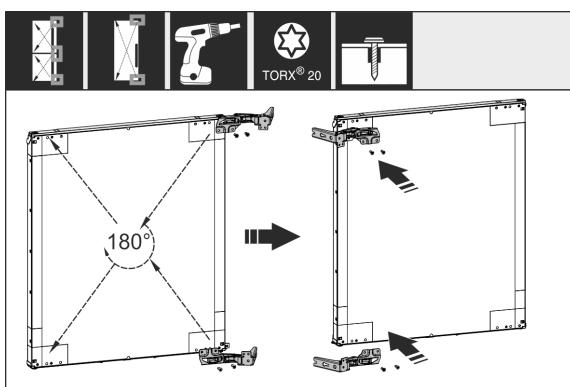


Fig. 19

- ▶ Всі шарніри, повернуті на 180°, переставте на протилежний бік і закріпіть гвинтами.

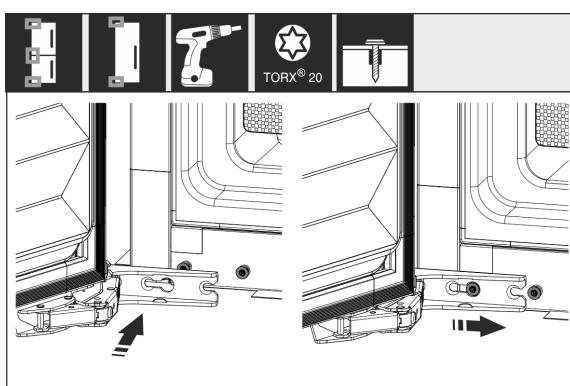


Fig. 20

- ▶ Знову встановіть дверцята: навісте дверцята з шарнірами та закріпіть їх гвинтами.

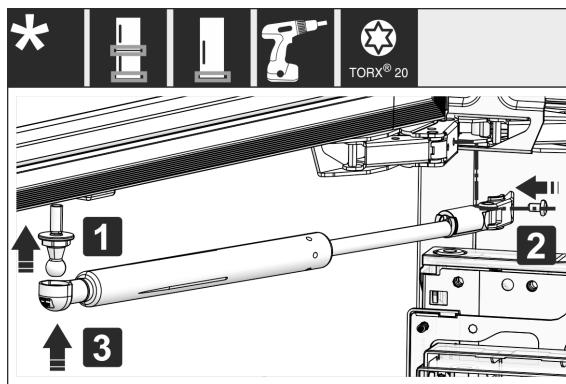


Fig. 21 \*

- ▶ Знову змонтуйте демпфер: прикрутіть кульову цапфу (1), закрутіть кронштейн (2) та навісьте демпфер у кульову цапфу.\*
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

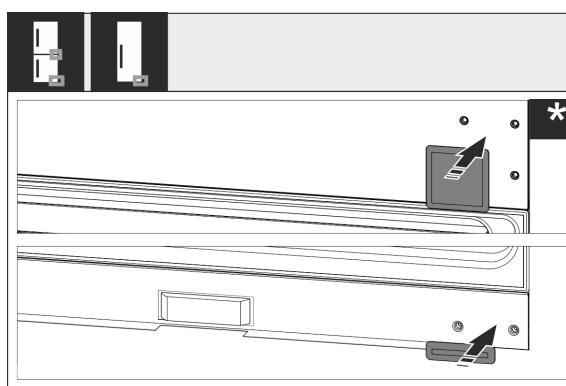


Fig. 22

- ▶ Знову встановіти кришку внизу і по центру. Решту кришок знову монтувати тільки після монтажу у меблі.

## 15 Підключення пристрою до системи водопостачання\*

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Розміри для підключення до системи водопостачання відомі і дотримуються. (див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
- Тиск води витримується. (див. 7.1 Розмір для підключення до водопроводу)
- Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключений до системи питної води.
- Усі пристрої та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам відповідної країни.
- Є доступ до задньої стінки пристрою, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.
- У з'єднувальному елементі шланга міститься фільтр із прокладкою.
- Між шлангопроводом і місцем підключення води є кран, щоб за необхідності припинити подачу води.
- Кран розташовано у легкодоступному місці, за межами задньої області пристрою. Це дає змогу встановити пристрій якомога глибше в меблевій ніші та, в разі необхідності, швидко перекрити кран.

# Встановлення пристрою в нішу



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Небезпека ураження струмом внаслідок протікання води!
- Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
  - Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрийте водопостачання.
  - Переконайтесь, що до системи подавання питної води має доступ лише кваліфікований персонал.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння через неочищену воду!

- Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

## 15.1 Підключення шланга

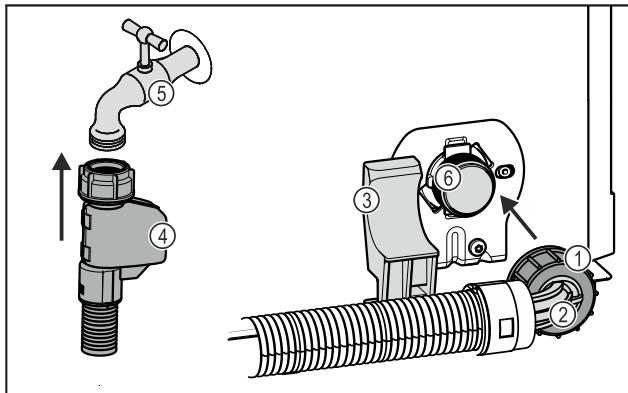


Fig. 23

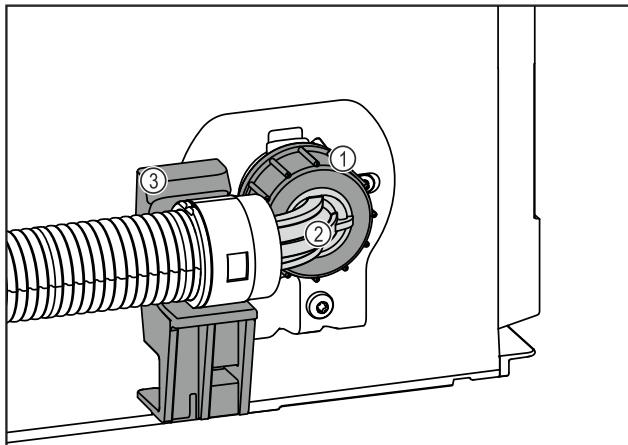


Fig. 23

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) Гайка                   | (4) Прямий кінець шланга  |
| (2) Кінець шланга під кутом | (5) Кран подачі води  |
| (3) Фіксатор                | (6) Електромагнітний клапан: Електромагнітний клапан розташований внизу на задній стінці пристрію. Його обладнано різьбою R3/4. |

## УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильний монтаж!

- Будьте обережні під час монтажу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.
- Будьте обережні під час встановлення шланга у меблеву нішу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.

## Підключити шланг до пристрою:

- Розмістити кінець шланга, розташований під кутом Fig. 23 (2), у горизонтальному положенні на тримачі Fig. 23 (3) й зафіксувати.
- Накрутити гайку Fig. 23 (1) рукою на різьбу до досягнення надійної та міцної посадки.
- Шланг підключено до пристрою.

## Підключити шланг до крана:

- Приєднати прямий кінець шланга Fig. 23 (4) до крана Fig. 23 (5).
- Шланг підключено до крана.

## 15.2 Перевірка системи подачі води

Перед тим, як повністю встановити пристрій у нішу меблів, Liebherr рекомендує перевірити систему подачі води на герметичність.

- Вставити бак для води InfinitySpring. (див. 18 Бак для води\*) \*
- Встановити водяний фільтр InfinitySpring. (див. 19 Водяний фільтр\*) \*
- Повільно відкрити кран.
- Переконатися, що шланги, система подачі води та з'єднання герметичні.
- Система подачі води перевірена на герметичність.
- Система подачі води герметична: ви можете повністю встановити пристрій в меблеву нішу.

## Вказівка

**InfinitySpring:** Перед першим використанням необхідно ввести в експлуатацію InfinitySpring. Для цього необхідно видалити повітря з системи подачі води та почистити її. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)\*

**IceMaker:** Перед першим використанням необхідно очистити IceMaker. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)\*

## 16 Встановлення пристрою в нішу

### Інструмент

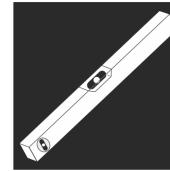
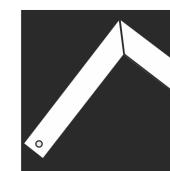
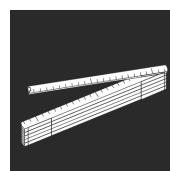


Fig. 24

Монтажні деталі, що входять у комплект

# Встановлення пристрою в нішу

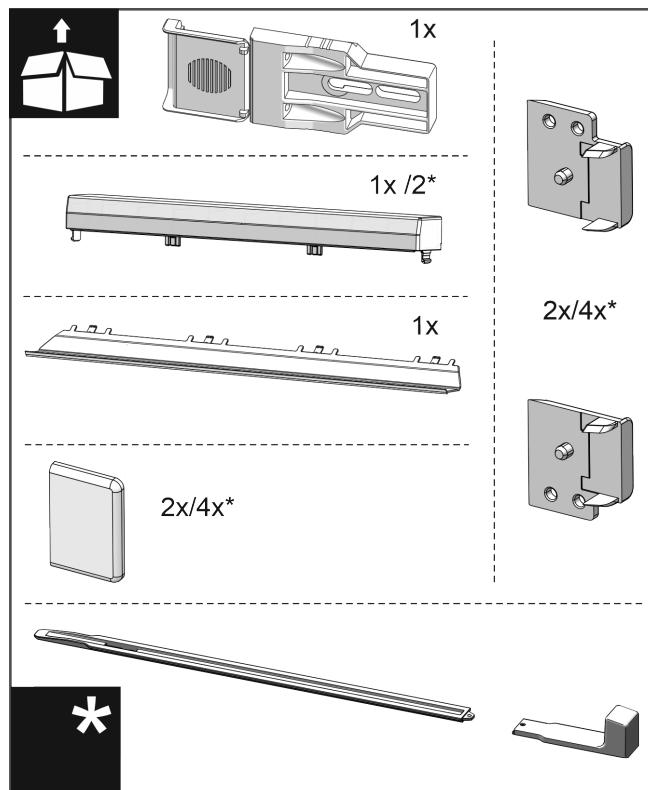


Fig. 25

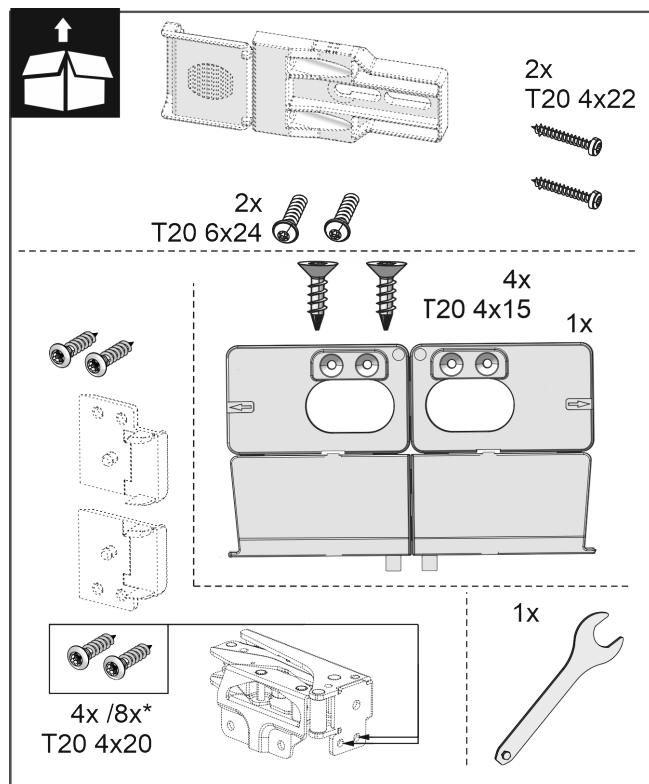


Fig. 28

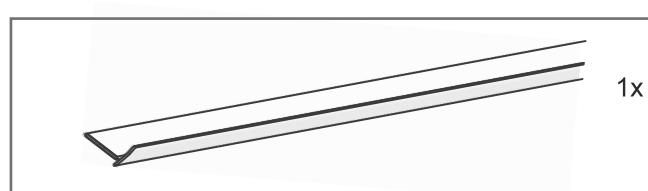


Fig. 26

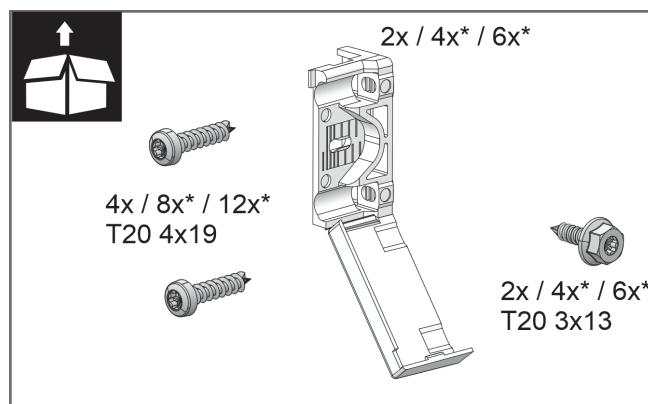


Fig. 27

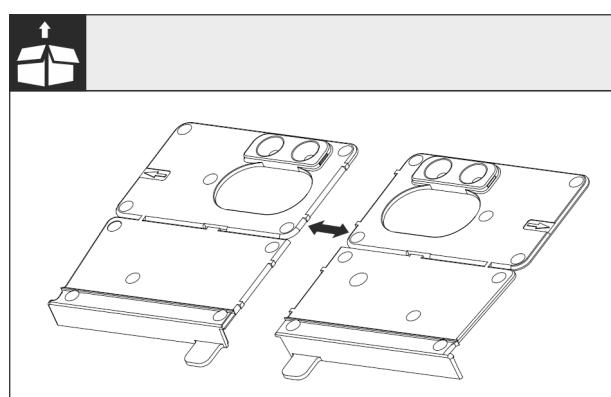


Fig. 29

► Від'єднайте монтажний кут дна на перфорації.

## УВАГА

Правильна глибина монтажу пристрою.

► Використання монтажного кута забезпечує правильну глибину монтажу пристрою.

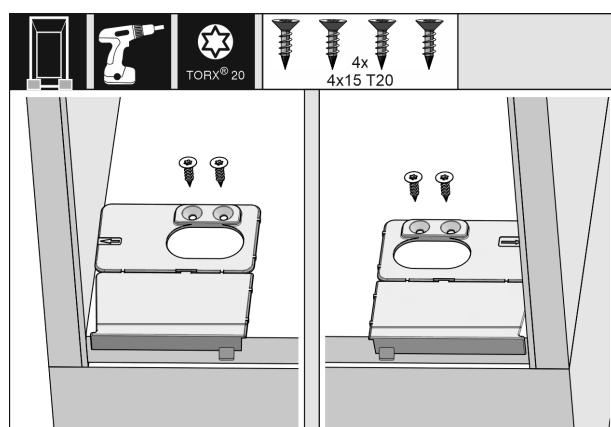


Fig. 30

## Встановлення пристрою в нішу

- Монтажний кут дно відповідно праворуч і ліворуч прикрутити урівень з боковою стінкою на дні меблевої ніші.

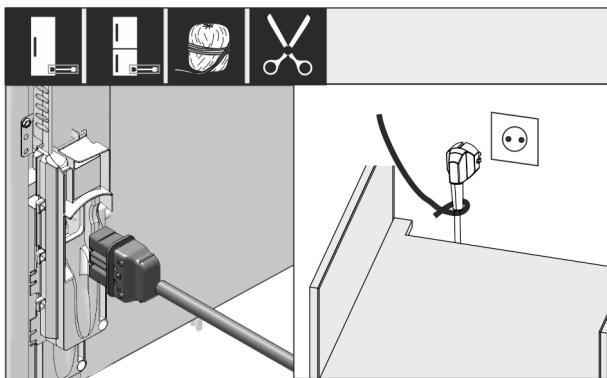


Fig. 31

- Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- Прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільноступінної розетки.

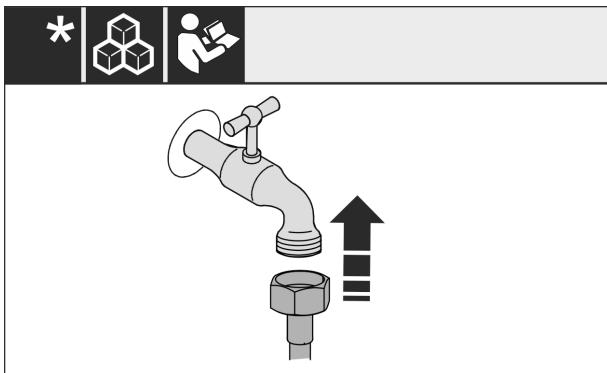


Fig. 32 \*

- За потреби тепер виконати підключення води за рекомендаціями посібника з експлуатації.\*

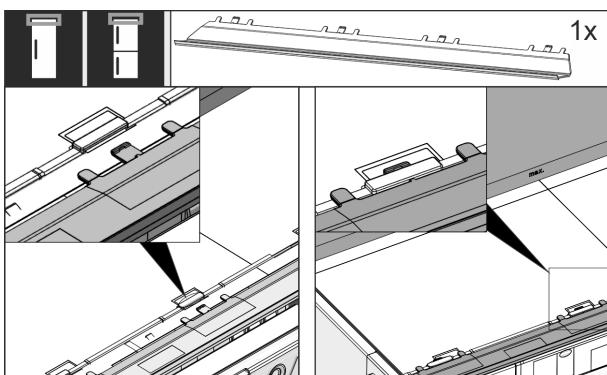


Fig. 33

- Встановіть вирівнювальну наладку на верхній стороні пристрою. Накладку можна пересувати в обидва боки.

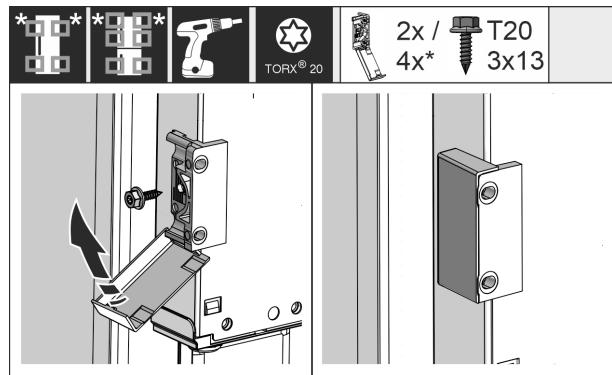


Fig. 34

- Установіть монтажний куток. Розмістити кріпильний кут на висоті ручок дверей шафи. У випадку великих дверей використати всього чотири кутика кріпління.
- Після монтажу закріпіть на кутках кожухи.

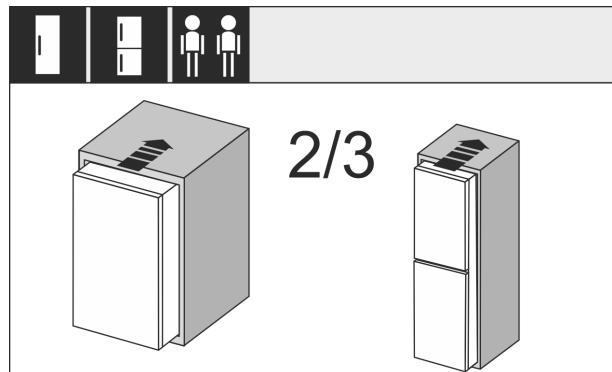


Fig. 35

- Вставте пристрій на 2/3 у меблеву нішу.

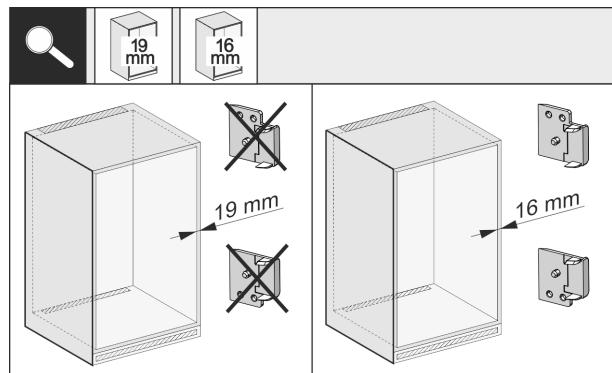


Fig. 36

- Перевірити, чи дорівнює товщина бокової стінки меблів 16 мм або 19 мм.

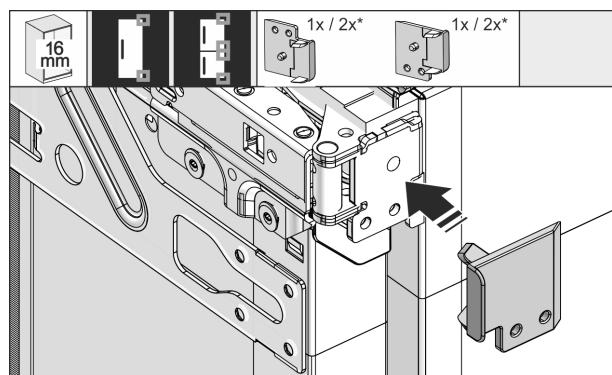


Fig. 37

- За товщини меблевої стінки 16 мм: розпірку встановити на всі шарніри.

- ▶ За товщини меблевої стінки 19 мм: розпірка не потрібна.

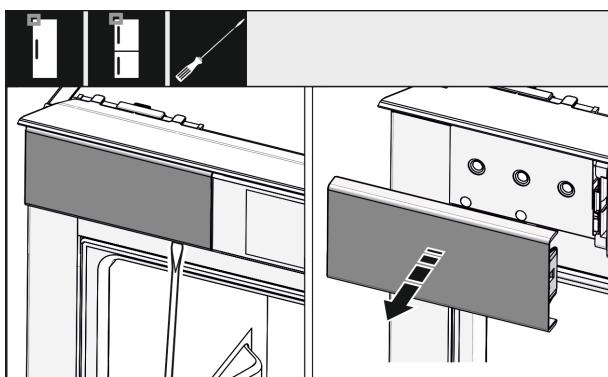


Fig. 38

- ▶ З допомогою викрутки ослабити кришку ліворуч зверху і зняти.

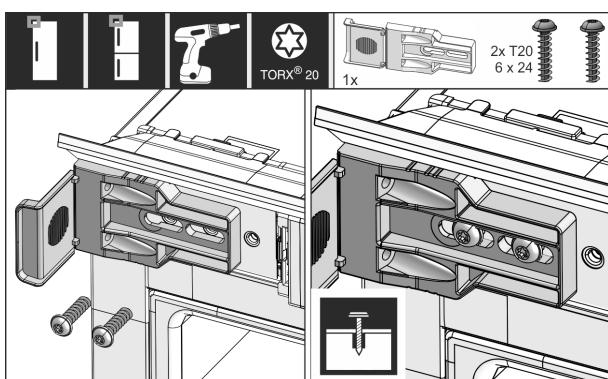


Fig. 39

- ▶ Трохи закрутити кут кріплення. Кут повинен мати можливість трохи рухатись.

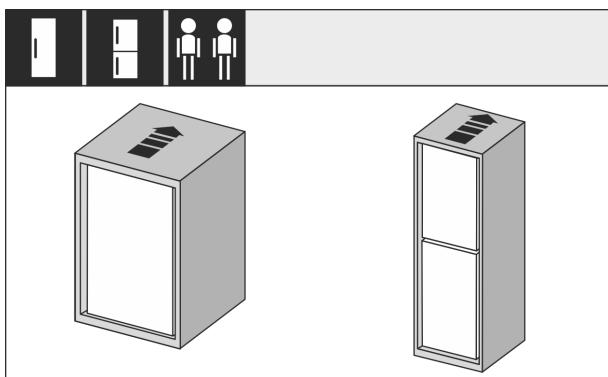


Fig. 40

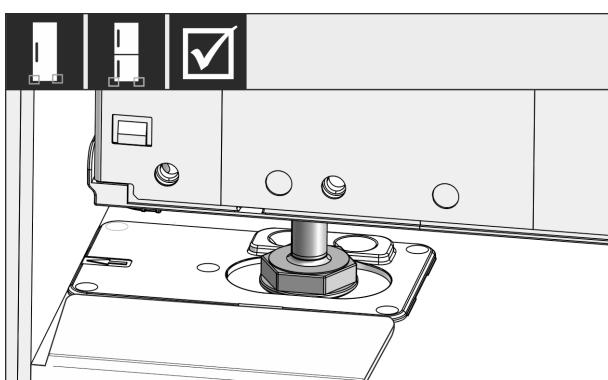


Fig. 41



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.
- ▶ Повністю вставте пристрій у меблеву нішу. Ніжки повинні з обох боків сидіти в отворах упорного кута.

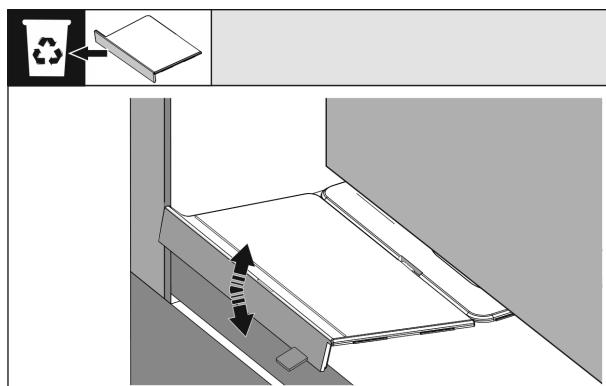


Fig. 42

- ▶ Зняти упор дна монтажного кута. Відпустити упор рухом і за потреби відривати за допомогою цанги.

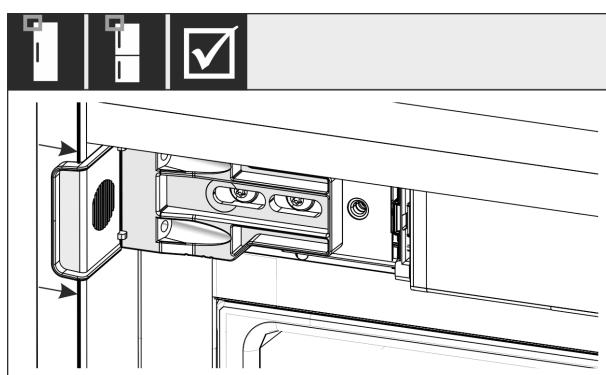


Fig. 43

- ▶ Перевірте, чи пристрій сидить урівень у меблевій ніші. Кріпильний кутник повинен прилягати до бокової стінки меблевої ніші.

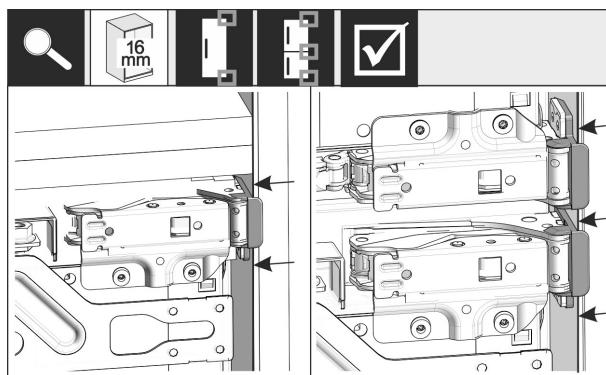


Fig. 44

## Вказівка

За товщини бокових стінок меблів 16 мм розпірні деталі встановлюються у меблевій ніші зі сторони шарніра.

## Встановлення пристрою в нішу

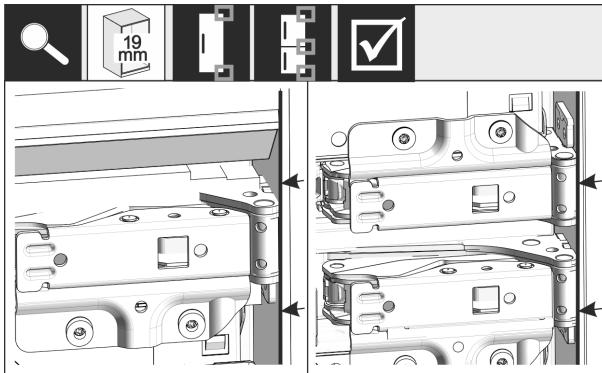


Fig. 45

- ▶ За товщини бокових стінок меблів 19 мм: вирівняти передні кромки шарнірів урівень з передньою частиною бокової стінки шафі.

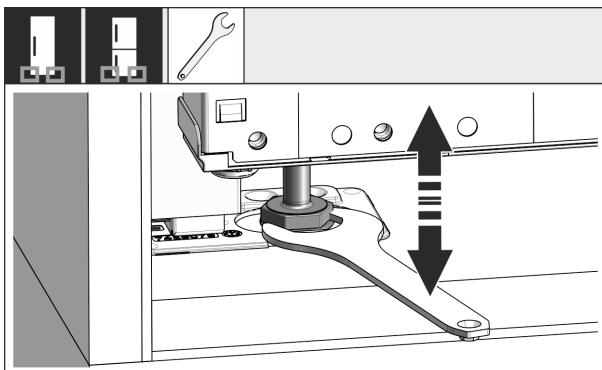


Fig. 46

- ▶ За потреби вирівняти нахил пристрою з допомогою ніжок.

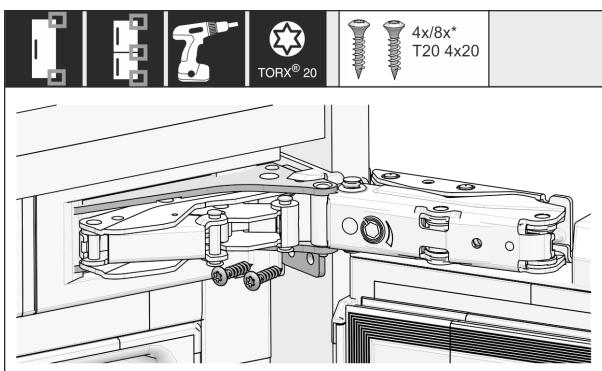


Fig. 47

- ▶ Прикрутити пристрій з боку шарніра.

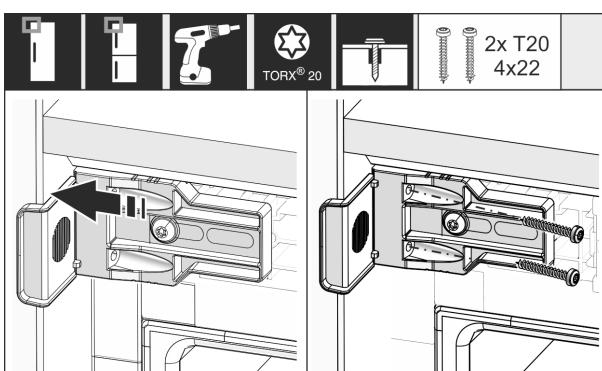


Fig. 48

- ▶ Так змістити кут, щоб він сидів урівень до бокової стінки меблевої ніші.
- ▶ Затягнути всі гвинти.

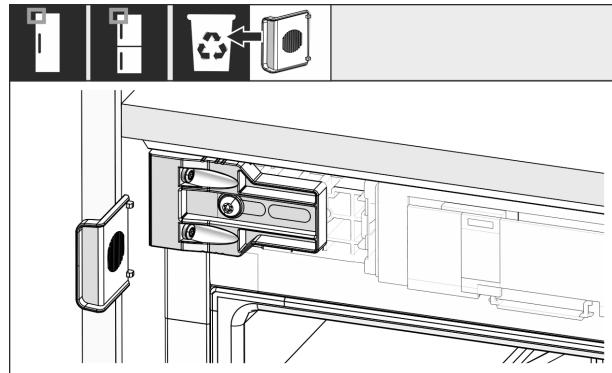


Fig. 49

- ▶ З боку ручки вгорі відломати упор від кута та утилізувати.

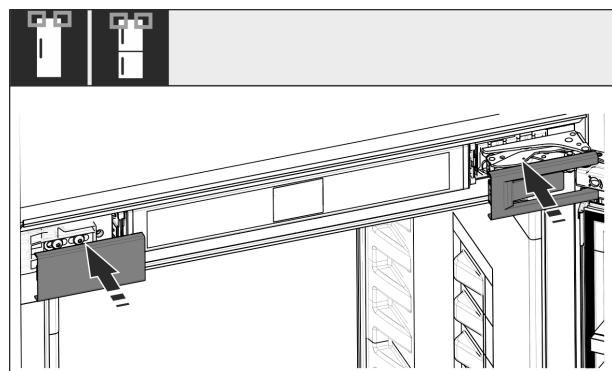


Fig. 50

- ▶ Встановіть кришки.

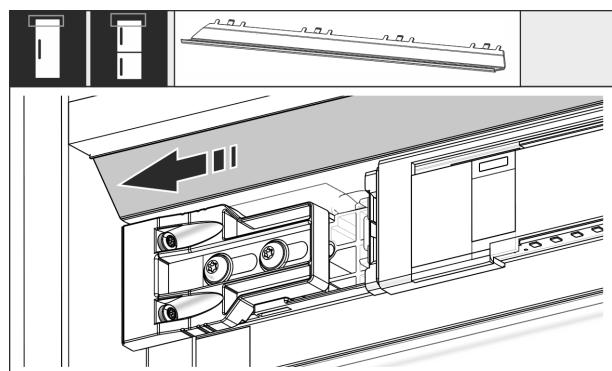


Fig. 51

- ▶ Так змістити накладку, щоб вона сиділа урівень до сторони меблевої стінки.

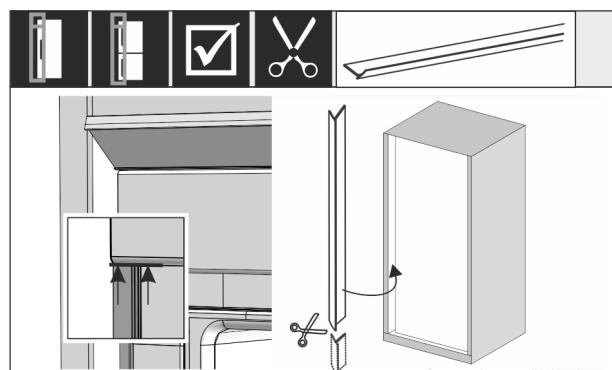


Fig. 52

- ▶ За необхідності: Гострими ножицями вкоротити кедер до потрібної довжини.
- ▶ Вставити кедер під верхньою кришкою і притиснути. Кедер має магнітні властивості.

# Встановлення пристрою в нішу

У нішах заввишки понад 1400 мм установлюйте вирівнювальні рейки:



Fig. 53

У нішах заввишки понад 1400 мм ви маєте встановити під пристрій вирівнювальні рейки. Вирівнювальні рейки **зменшують рівень шуму**. Дві вирівнювальні рейки й монтажна ручка входять до серійної комплектації для ніш заввишки понад 1400 мм.

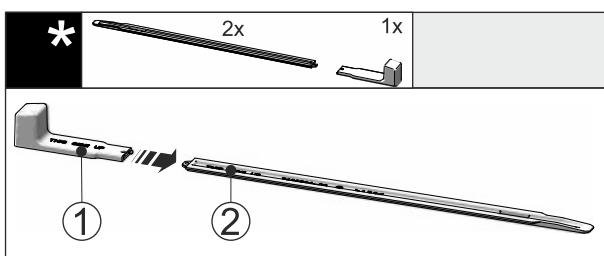


Fig. 54

► Вставте монтажну ручку Fig. 54 (1) на вирівнювальну рейку Fig. 54 (2).

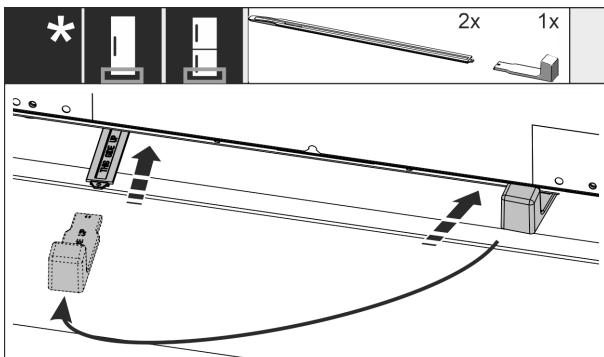


Fig. 55

► Всуньте вирівнювальну рейку в напрямну під днищем пристрію до упору.  
► Витягніть монтажну ручку та вставте її на другу вирівнювальну рейку.  
► Виконайте аналогічні дії з другою вирівнювальною рейкою.

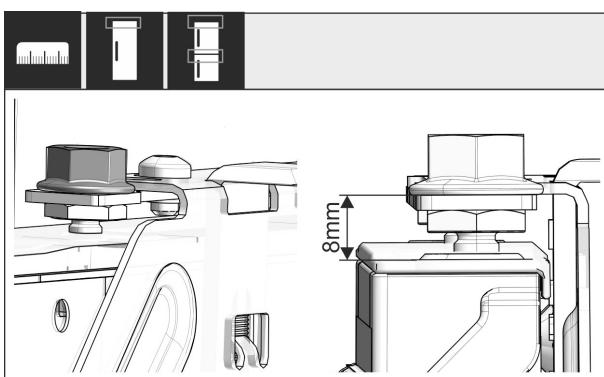


Fig. 56

► Закрити дверцята.  
► Перевірити попереднє налаштування 8 мм від верхнього краю дверей пристрою до прокладки траверси.

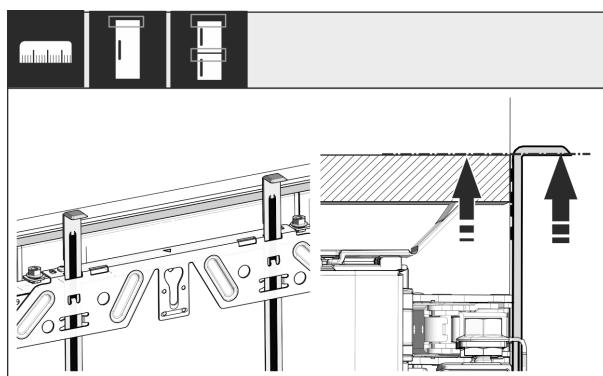


Fig. 57

► Засоби для монтажу підніміть на висоту дверцят шафи. Нижнє кріплення засобу для монтажу = верхній край монтованих дверцят.

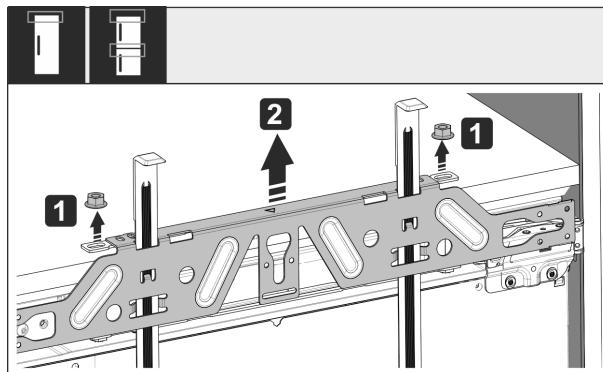


Fig. 58

► Ослабте контргайки Fig. 58 (1).  
► Зніміть кріпильну поперечку Fig. 58 (2).

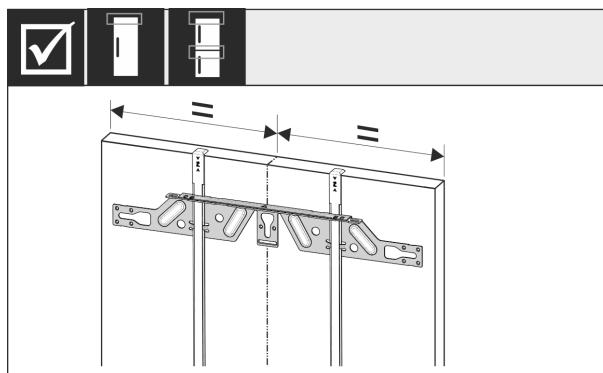


Fig. 59

► Траверсу кріплення приладнайтe на внутрішню сторону дверцят шафi і вирівняйтe по центру.

## Встановлення пристрою в нішу

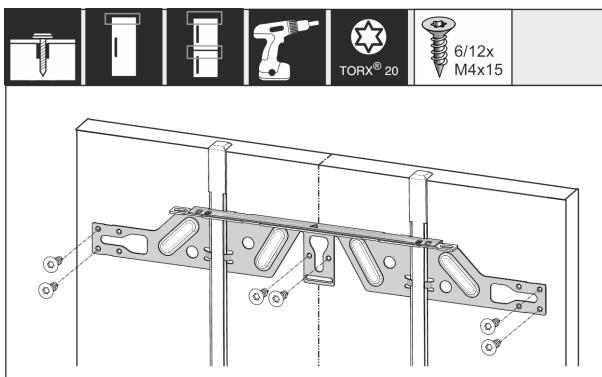


Fig. 60

- Монтувати кріпильну траверсу, двері з ДСП - мінімум 6 гвинтів, двері рамної конструкції - мінімум 4 гвинта.

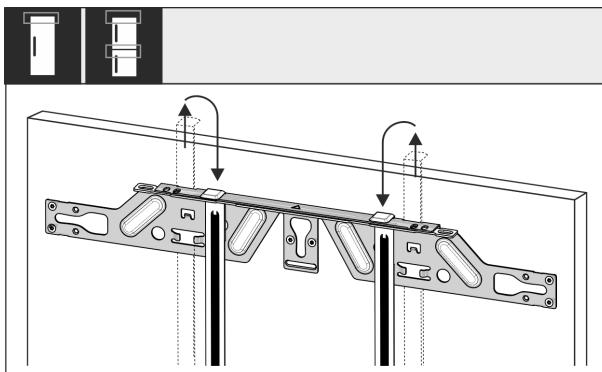


Fig. 61

- Засоби монтажу витягніть та вкрутіть у розташований поруч отвір.

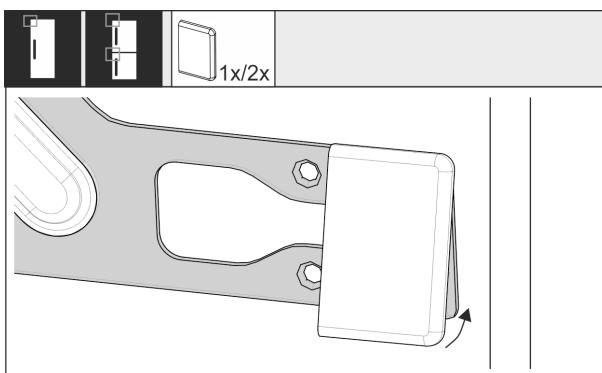


Fig. 62

- З боку ручки встановити кришку на кріпильній траверсі.

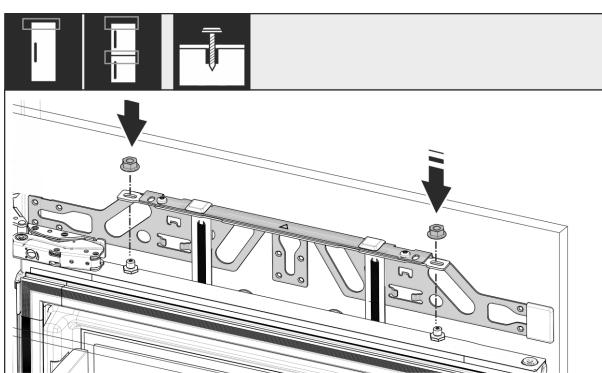


Fig. 63

- Підвісити дверцята шафи та нещільно закрутити контргайки на регулюючих гвинтах.

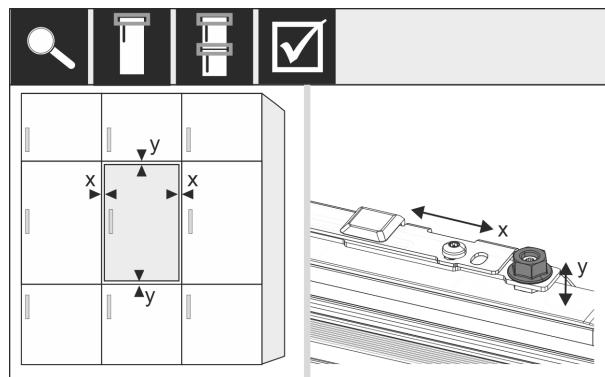


Fig. 64

- Вирівняти дверцята шафи за допомогою регулюючих гвинтів у напрямках Х та Y.

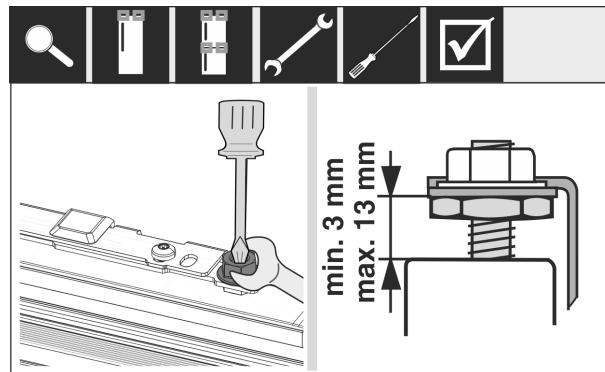


Fig. 65

- Затягнути контргайки.
- Перевірити висоту встановлення.

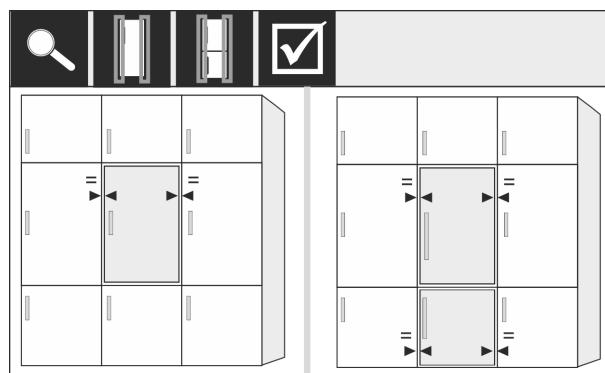


Fig. 66

- Фасади меблів, що товщі за 19 мм:  
► Див. розміри, вагу та поради у цьому розділі:  
(див. 6 Вага меблевих фасадів) (див. 17 Перед меблів)

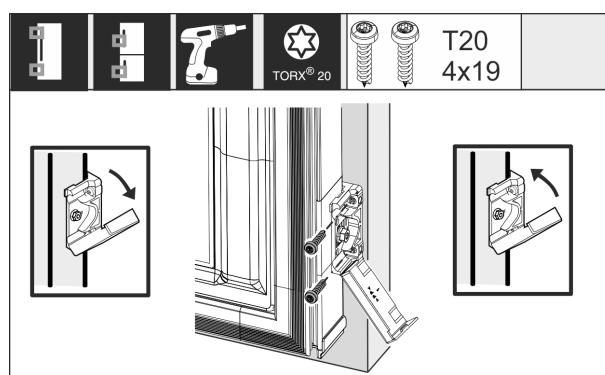


Fig. 67

Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:

- Відкрити кришку.
- Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:
- Вирівняти передній край кутника кріплення паралельно до краю дверцят шафи і міцно прикрутити кутник.
- Монтаж кутника кріплення на дверцятах шафи:
- Відкинути вгору кришку.

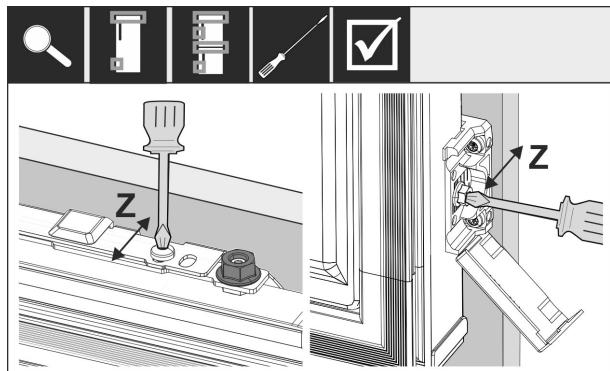


Fig. 68

Вирівняти дверцята шафи у напрямку Z:

- Ослабте регулювальний гвинт на кріпильній поперечці та гвинт на монтажному кутку.
- Змістіть дверцята.

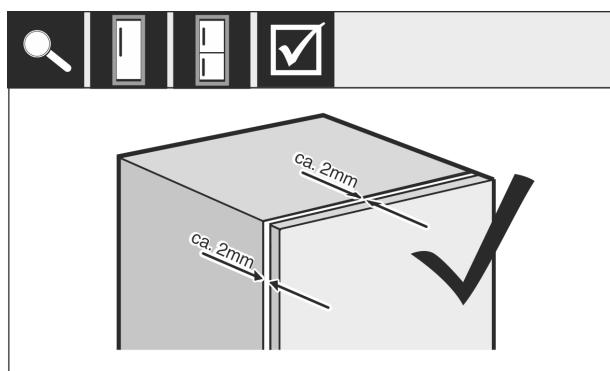


Fig. 69

- Перевірити відстань між дверцятами шафи та корпусом меблів.
- Перевірити, чи міцно затягнуті всі болти, і за необхідності затягнути їх.

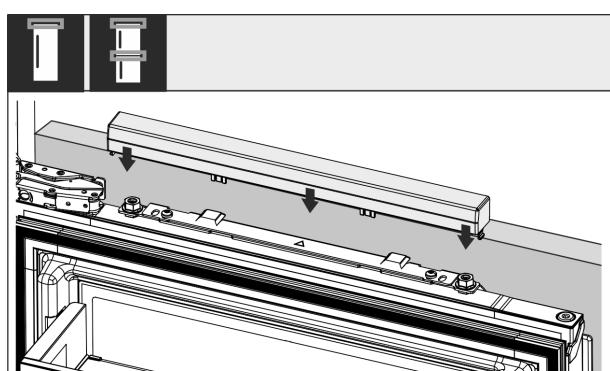


Fig. 70

- Встановити верхню кришку.

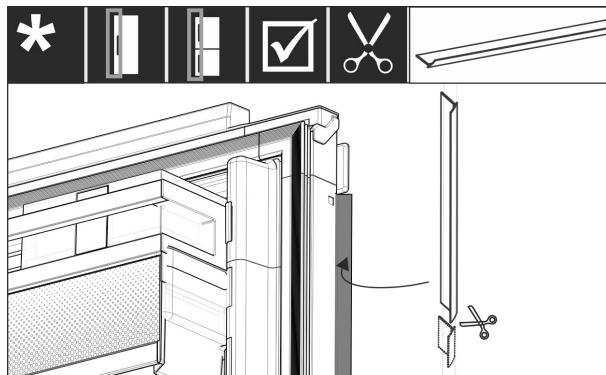


Fig. 71

- Вирізати кедер відповідно до довжини.
- Вставити кедер між дверима фасаду меблів і дверима пристрою.

Щоб переконатися, що пристрій вбудовано правильно, а також уникнути обмерзання, утворення конденсату та несправностей, слід дотримуватися наступних критеріїв:

- Дверцята мають правильно зачинятися.
- Дверцята шафи не повинні прилягати до корпусу меблів.
- Прокладка у верхньому кутку з боку ручки має щільно прилягати.
- Перевірити встановлення у ніші відповідно до вище-зазначених критеріїв.

## 17 Перед меблів

### 17.1 Розміри

В залежності від варіанту пристрою Вам потрібні одні або двоє дверей шафи. Розмір відповідних дверей шафи залежить від розміру ніші та товщини корпусу меблів.

#### Вказівка

Врахуйте відповідні розміри пристрою та ніші, а також монтажні схеми.

#### Загальні параметри:

- Врахуйте спеціальні рекомендації для наших пристріїв щодо розміру й ваги під час монтажу з фіксованими дверима (див. 6 Вага меблевих фасадів).
- Товщина корпусу меблів має бути не менше 16 мм і не більше 19 мм.
- Врахуйте положення швів для монтажу подвійних меблевих дверей.\*

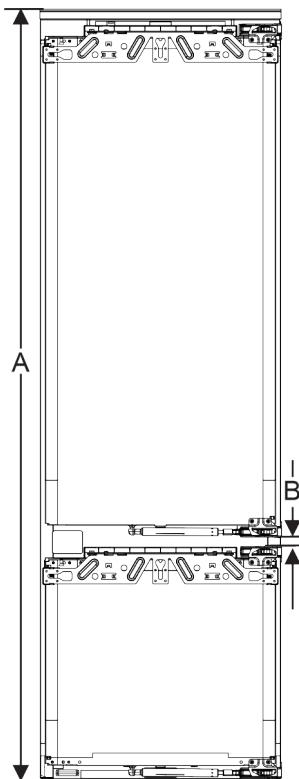


Fig. 72 Положення швів перед меблів двоє дверей\*

Висота ніші 178-2 Висувні ящики*	
Висота пристрою (A) (мм)	1770
Відстань (B) (мм)	15
Положення швів (C), фіксовані двері (мм)	549 + 15

Висота ніші 178-3 Висувні ящики*	
Висота пристрою (A) (мм)	1770
Відстань (B) (мм)	15
Положення швів (C), фіксовані двері (мм)	695 + 15

#### Інші двері шафи над, під або поруч:

- Вертикальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм.
- Горизонтальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм. Перевірити характеристики зіткнення у наведеному розділі. (див. 17.3 Налаштувати зазор без зіткнення)

#### Вага та шарніри:

- У разі важкого фасаду меблів навантаження на шарнір дуже велике. Можливе ушкодження шарніру. Врахуйте максимальний показник ваги для вашого пристрою в розділі «Вага фасадів меблів» (див. 6 Вага меблевих фасадів).
- Якщо перед меблів важкий за максимально припустиму вагу, допомогти може монтаж з дверима на шарнірах, адже вага знімається кількома верхніми шарнірами меблів.
- Якщо Ви використовуєте довгий перед меблів, який виходить далеко за пристрій, ми рекомендуємо додатковий дверний шарнір (наприклад Kamat), який обов'язково має ту ж точку обертання, що й шарнір фіксованих дверей, що використовується у Вашому пристрої. При використанні додаткового шарніру (Kamat) вага розподіляється на кілька точок. Рекомендується використання врізаної вирівнювальної накладки при високих передах меблів, щоб протидіяти перекосу (опуклий / увігнутий).

## 17.2 Монтування переду (передів) меблів

#### При монтажі враховувати:

- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.
- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристрою.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Мінімальне регулювання глибини фасаду меблів складає приблизно 2 мм до корпуса.
- Встановити пристрій у нішу. (див. 16 Встановлення пристрою в нішу)
- Закріпити фасад меблів на дверях пристрою. (див. 16 Встановлення пристрою в нішу)
- Перевірити фасад меблів на зіткнення. (див. 17.3 Налаштувати зазор без зіткнення)

## 17.3 Налаштувати зазор без зіткнення

Після того як встановлені перед (переді) меблів, Ви маєте упевнитись, що нема зіткнення передів меблів.

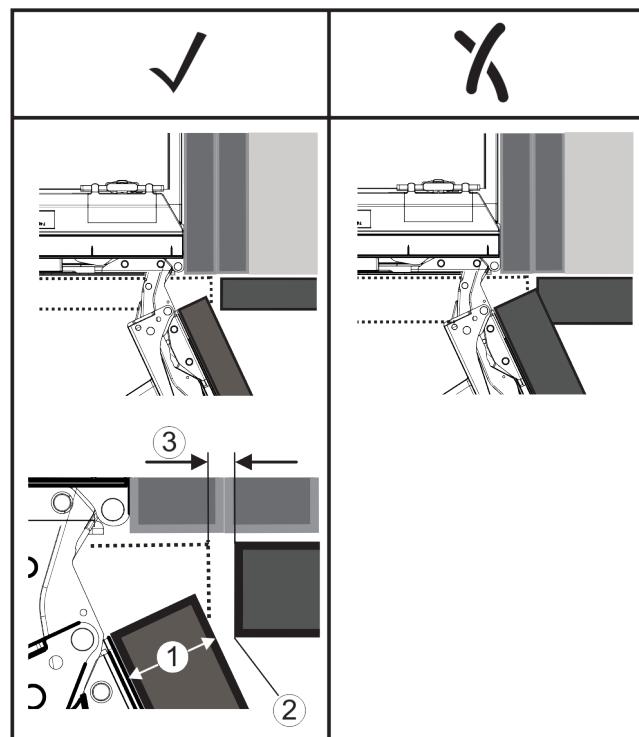


Fig. 73

(1) Товщина переду (FD)      (3) Зазор (S)  
(2) Радіус краю (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 74 Таблиця граничний діапазон зазор

G<sub>min</sub> = нижній граничний діапазон зазору в мм

G<sub>max</sub> = верхній граничний діапазон зазору в мм

#### Вказівка

При коригуванні завжди враховувати, щоб перед меблів підходив до загального вигляду переду.

**Перевірити характеристики зіткнення та відповідно виправити:**

- Визначити товщину переду та радіус краю.
- В таблиці зчитати граничний діапазон для зазору.
- Порівняти зазор зі значеннями з таблиці.
- Виконати одну з наступних операцій у відповідності з оціненим зазором.

Зазор	Опис
$S > G_{\max}$	Якщо зазор більший за обидва граничні значення, не треба виконувати коригування.
$S < G_{\min}$	Якщо зазор менший за граничні значення, треба збільшити зазор. Іншу можливість пропонує збільшення радіусу краю.
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Якщо зазор між граничними значеннями, Ви повинні точно працювати. В таких випадках може швидко статись зіткнення.

## 18 Бак для води\*

Бак для води InfinitySpring в залежності від пристрою знаходитьться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділені BioFresh\*.

### 18.1 Вставити бак для води

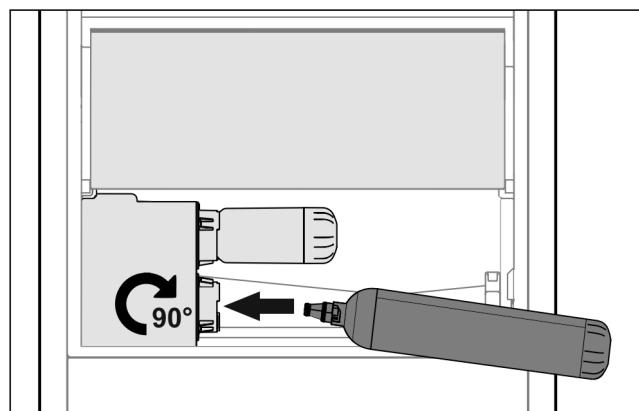


Fig. 75

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.
- Випустіть повітря з системи подачі води. (див. короткий посібник користувача або інструкцію з експлуатації)

Замість водяного фільтру можна вставити додатковий бак для води.\*

**Вказівка**

Бак для води можна отримати як запчастину.

## 19 Водяний фільтр\*

Водяний фільтр в залежності від пристрою знаходитьться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділені BioFresh.\*

Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.

- При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.
- Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

**Вказівка**

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 19.1 Встановлення водяного фільтру

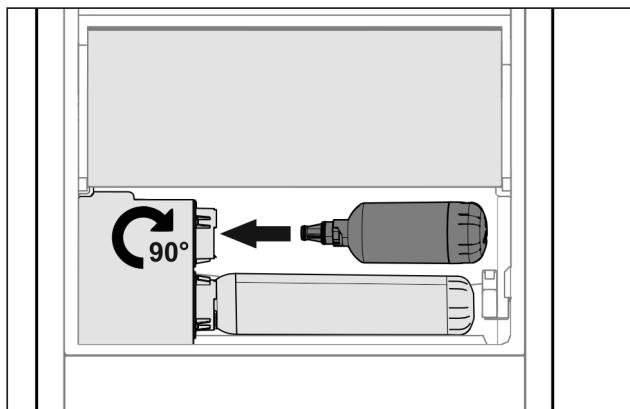


Fig. 76

- Вийняти висувний ящик.
- Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- Вставити висувний ящик.



### ОБЕРЕЖНО

Ризик інфікування через потенційну наявність зважених частинок у нових водяних фільтрах!\*

Нудота та блювання.

- Після заміни фільтра: Наберіть 3 л води з InfinitySpring та утилізуйте її.

- Водяний фільтр готовий до використання.

## 20 Підключення пристрою до мережі електроживлення



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може привести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкодженні частини корпусу пристрою.

- Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

# Підключення пристрою до мережі електроживлення

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 16 Встановлення пристрою в нішу)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано. (див. 2 Умови встановлення)
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській таблиці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 4 Розміри ніші)

## УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання!

Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!

Загоряння.

Ушкодження на пристрой.

- Не використовувати подовжуvalnyj kabel.
- Не використовувати розподiльний щит.

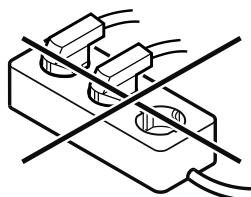

## УВАГА


Небезпека пошкодження через неналежне підключення!

Ушкодження на пристрой.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- На дисплей з'являється логотип компанії Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.
- Якщо протягом 60 секунд не буде здiйснено жодних дiй: символ режиму очiкування тьмянiє або зникає.
- Пристрiй пiдключено. Для першого введення в експлуатацiю дiв. наступний роздiл або iнструкцiю з експлуатацiї.



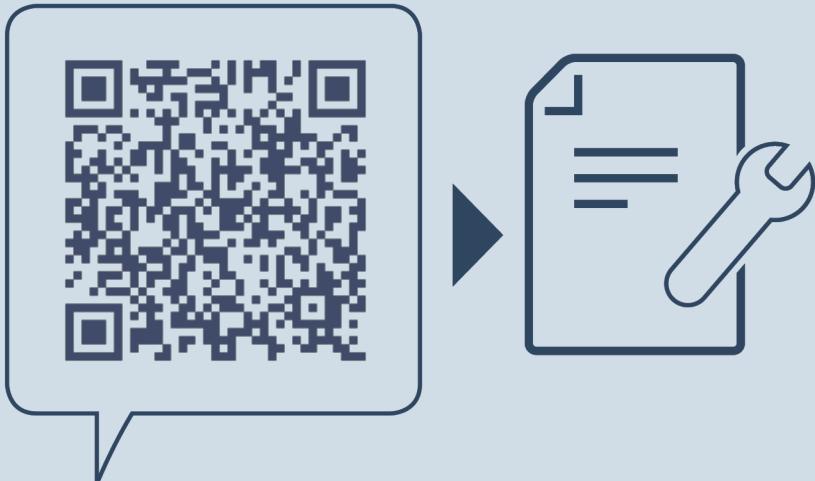

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**UK** Вбудовувані в гарнітур охолоджувальні й морозильні прилади, монтаж фіксованих дверцят

Дата видачі: 20250203

Індекс  
артикульних  
номерів: **7088411-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland